


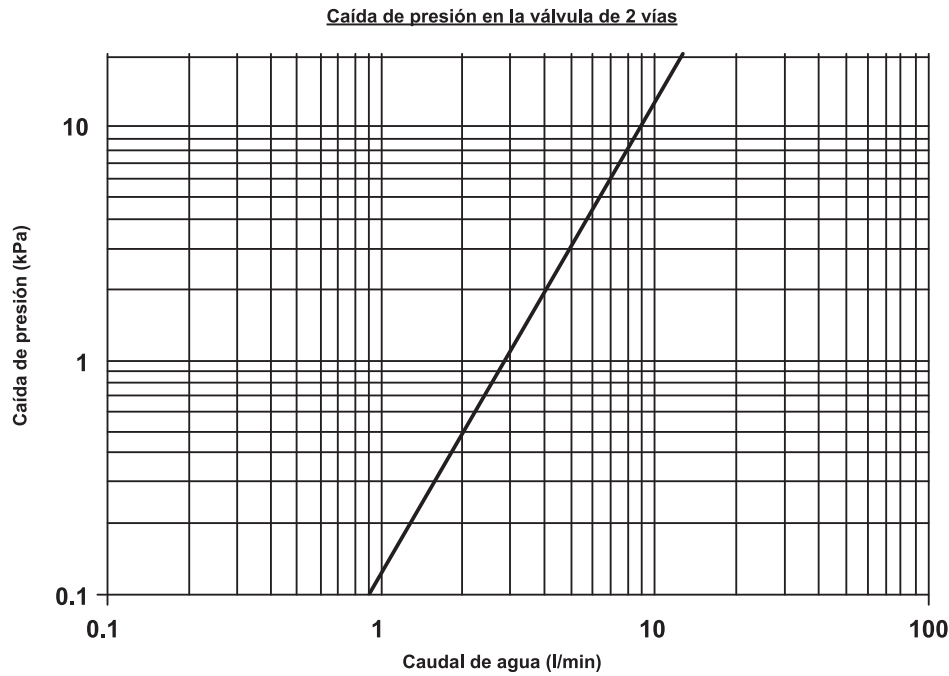

- NOTA**
- Este gráfico se puede utilizar para calcular la caída de presión en la válvula de 2 vías.
No se incluye la caída de presión en el convector de la Bomba de Calor.