



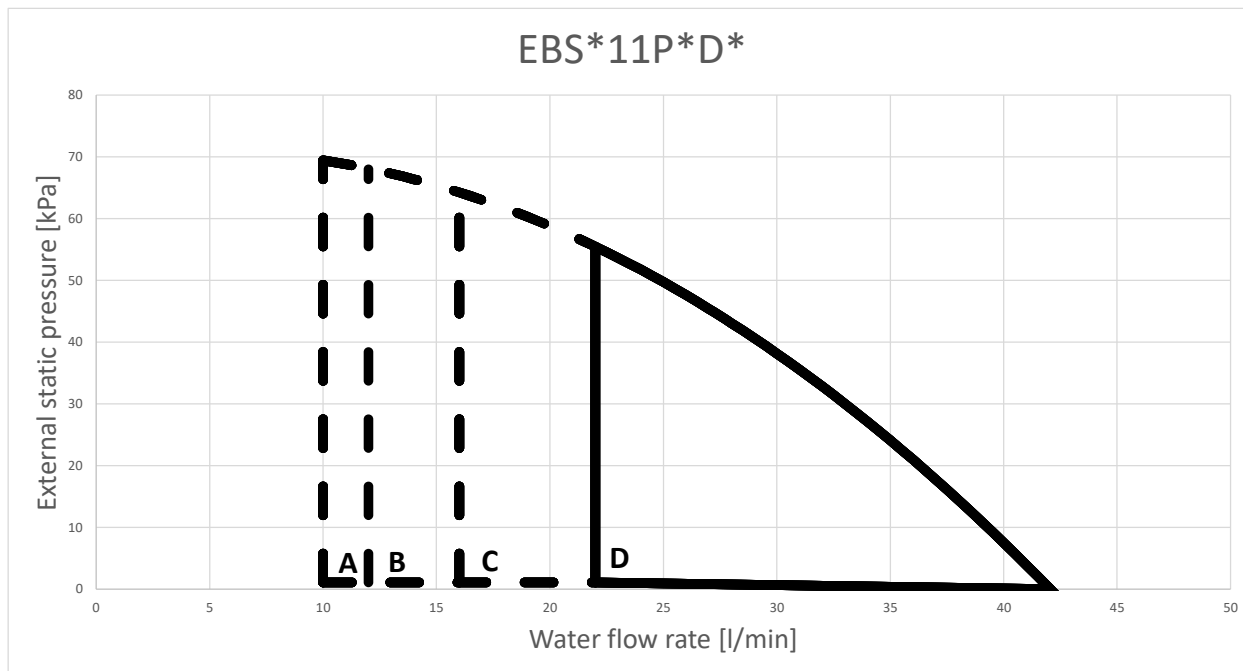

A = Caudal mínimo de agua durante el funcionamiento normal
 B = Caudal mínimo de agua durante el funcionamiento del calentador de respaldo
 C = Caudal mínimo de agua durante la operación de refrigeración
 D = Caudal mínimo de agua durante la operación de descongelación

Notas

- Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente.
 Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.
- La calidad del agua debe cumplir los requisitos de la Directiva Europea 98/83 CE.

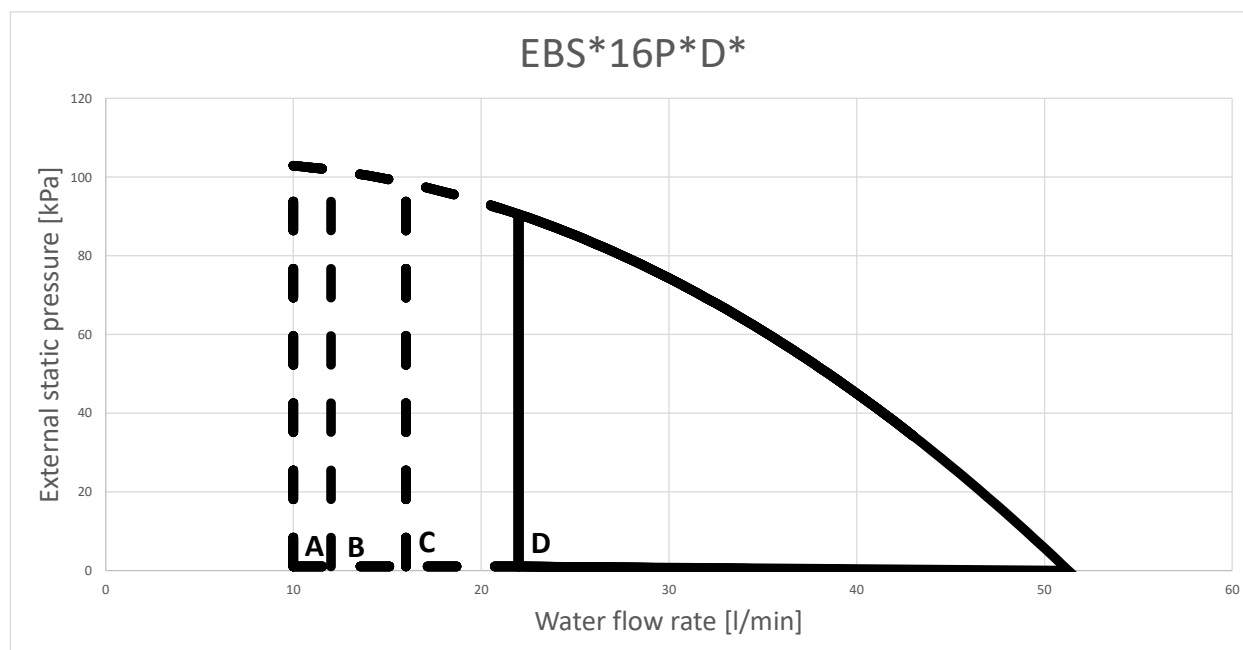

A = Caudal mínimo de agua durante el funcionamiento normal
 B = Caudal mínimo de agua durante el funcionamiento del calentador de respaldo
 C = Caudal mínimo de agua durante la operación de refrigeración
 D = Caudal mínimo de agua durante la operación de descongelación

Notas

- Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente.
 Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.
- La calidad del agua debe cumplir los requisitos de la Directiva Europea 98/83 CE.

