


EPVX14A4V
EPVX14A9W
EPVX14UA4V

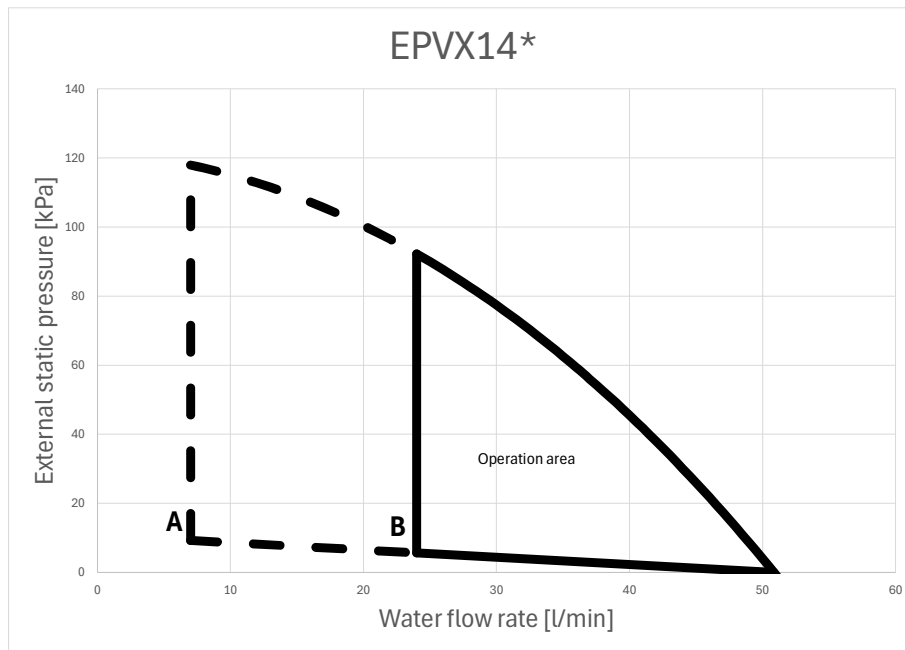

A Caudal de agua mínimo durante el funcionamiento normal

B Caudal de agua mínimo durante el funcionamiento de desescarche/resistencia de reserva

El área de funcionamiento se amplía a caudales más bajos solo si la unidad funciona únicamente con la bomba de calor.

Véanse las líneas de trazos

Notas

1. Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente.

Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.

2. Asegúrese de que la calidad del agua cumpla con la Directiva de la UE 2020/2184
3. "Presión estática externa" se refiere a una instalación del sistema de referencia que incluye todas las opciones obligatorias y 5 m de tuberías de 1,25" de diámetro y 4 codos de un solo tramo.