

Puente en derivación 1, 2 y 3: ajuste mínimo de abertura de aire fresco en modo de ventilación, donde mediante la selección de distintas clavijas se obtendrán diferentes ajustes de abertura. Llamemos al puente en derivación 1 = JP1, al puente en derivación 2 = JP2 y al puente en derivación 3 = JP3; consulte la tabla de abajo para conocer las distintas opciones de abertura de aire fresco:

Apertura de aire fresco (%)	JP1	JP2	JP3
0 (por defecto)	DESCONECTADO	DESCONECTADO	DESCONECTADO
10	DESCONECTADO	DESCONECTADO	CONECTADO
20	DESCONECTADO	CONECTADO	DESCONECTADO
30	DESCONECTADO	CONECTADO	CONECTADO
40	CONECTADO	DESCONECTADO	DESCONECTADO
50	CONECTADO	DESCONECTADO	CONECTADO
70	CONECTADO	CONECTADO	DESCONECTADO
85	CONECTADO	CONECTADO	CONECTADO


Leyenda: OFF = Cortocircuito clavija 2 y clavija 3
ON = Cortocircuito clavija 1 y clavija 2




PRECAUCIÓN

Los interruptores DIP 1, 2 y 3 solo permiten 1 selección de clavija. La selección de varias clavijas puede provocar un error y el funcionamiento volverá al ajuste por defecto. Mientras que el interruptor DIP 4 permite la selección de varias clavijas.

Ubicación de los interruptores DIP y de los puentes en derivación en la placa del controlador del economizador:

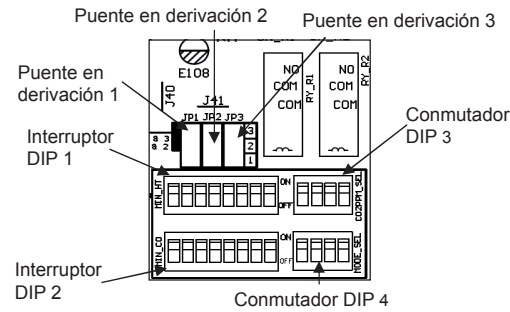

Indicación en la placa del controlador del economizador:

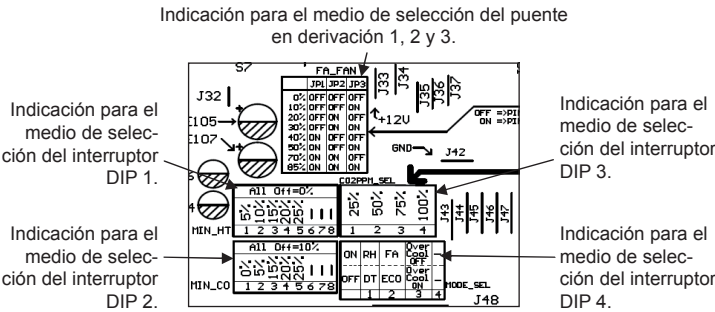


- Existen 2 LEDs en la placa del controlador del economizador, uno verde y otro rojo. El LED verde parpadeará cuando la placa del controlador del economizador reciba alimentación. El LED rojo parpadeará si hay errores. Consulte la tabla de abajo para conocer los códigos de error y lo que significan:

Código de error	Fallo
F0	Actuador de aire fresco defectuoso/fallo de funcionamiento
F1	Actuador de aire de retorno defectuoso/fallo de funcionamiento
F2	Error de comunicación
F3	Sensor de CO ₂ cortocircuitado
F4	Sensor de CO ₂ abierto
F5	Sensor RH de aire fresco (cortocircuito)
F6	Sensor RH de aire fresco (circuito abierto)
F7	Sensor RH de aire de retorno (cortocircuito)
F8	Sensor RH de aire de retorno (circuito abierto)
F9	Activación de la protección del actuador
FA	Selección de varias clavijas en los interruptores DIP 1, 2 ó 3

NOTAS

Los códigos de error se mostrarán en la pantalla de siete segmentos en la placa del controlador del economizador.

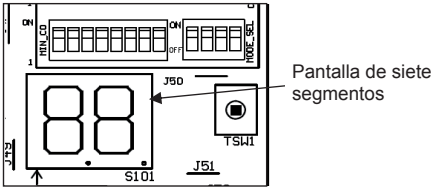

NOTAS

Cuando ocurran errores o los fallos persistan, llame a su concesionario local autorizado para que le solucionen el problema. No obstante, los errores que tengan lugar en la placa del controlador del economizador no afectarán al funcionamiento normal de la unidad de tejado.