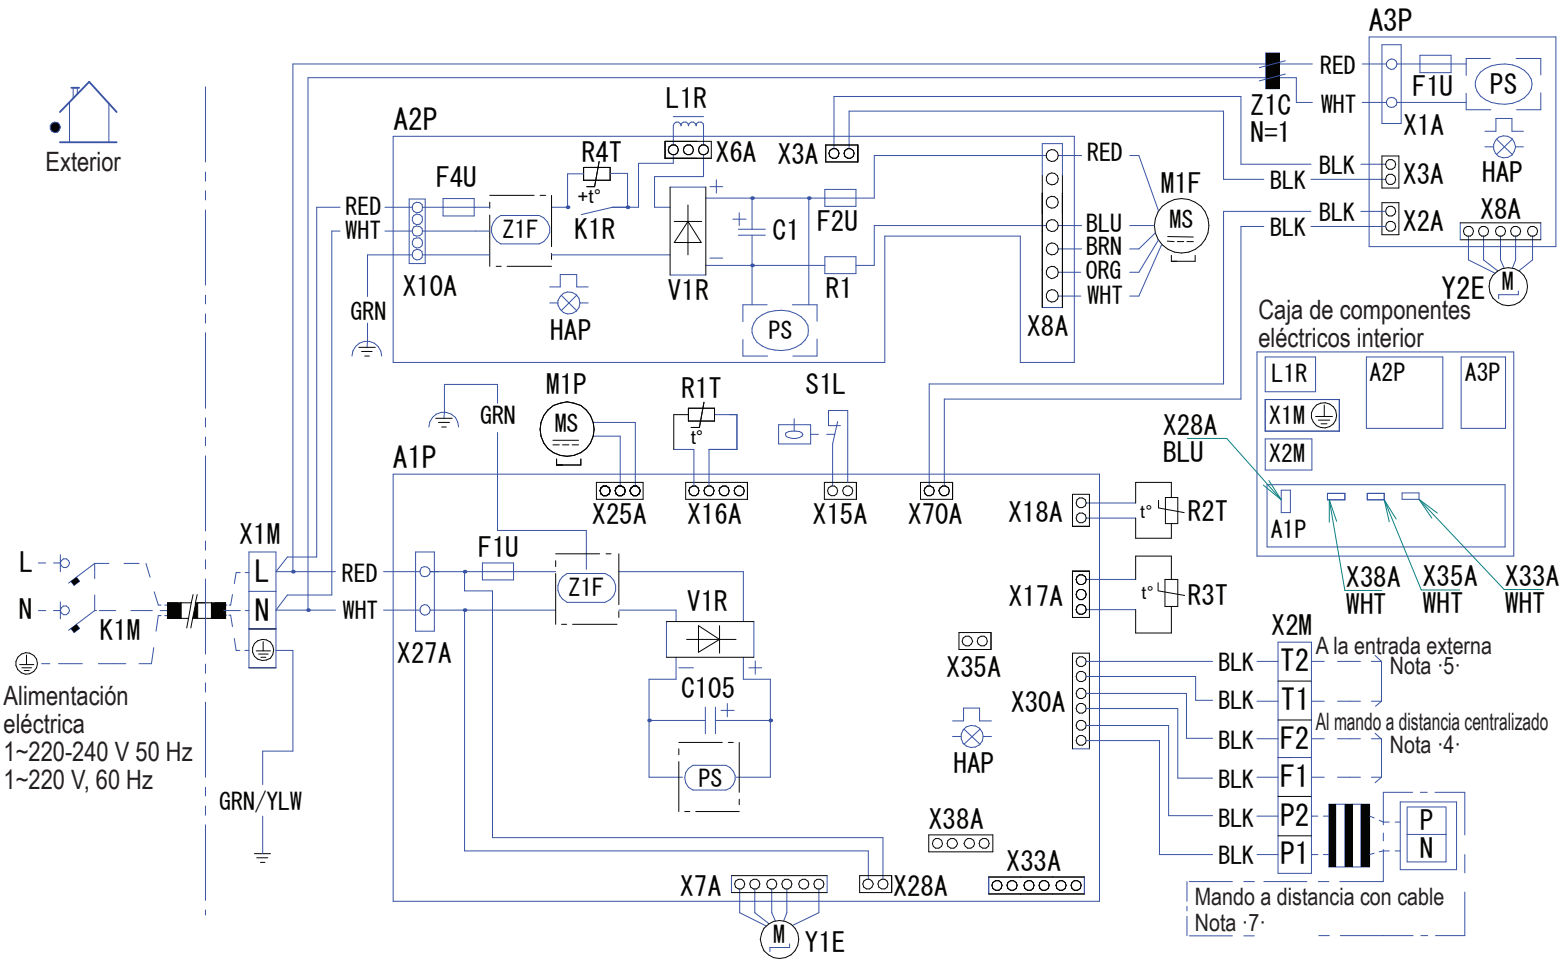


Unidad interior	
A1P	Placa de circuito impreso
A2P	Placa de circuitos impresos (ventilador)
A3P	Placa de circuito impreso (sec.)
C1	Condensador
C105	Condensador
DS1	Interruptor selector
F1U	Fusible T, 3,15 A, 250 V (A1P)
F1U	Fusible T, 3,15 A, 250 V (A3P)
F2U	Fusible T, 5 A, 250 V·
F4U	Fusible T, 6,3 A, 250 V·
HAP	Luces indicadoras
K1M	Interruptor de fuga a tierra
K1R	Relé magnético
L1R	Reactor
M1F	Motor (ventilador interior)
M1P	Motor (bomba de drenaje)
R1	Resistencia (sensor de corriente)
R1T	Termistor (aspiración)
R2T	Termistor (líquido)
R3T	Termistor (serpentín)
R4T	Termistor (limitación de corriente)
S1L	Interruptor de boya
V1R	Puente de diodos
PS	Conmutación de la alimentación eléctrica
X1M	Regleta de terminales (suministro eléctrico)
X2M	Regleta de terminales (control)
Y1E	Bobina de la válvula de expansión electrónica (refrigeración)
Y2E	Bobina de la válvula de expansión electrónica (calefacción)

Z1C	Núcleo de ferrita
Z1F	Filtro de ruido
Conector (accesorios opcionales)	
X28A	Conector (alimentación eléctrica para cableado)
X33A	Conector (para cableado)
X35A	Conector (alimentación eléctrica para el adaptador)
X38A	Conector (para cableado)

NOTAS

1. ☐☐☐ Terminal de tornillo, ⊙⊙ Conector, ▮▮▮ Cableado de obra
2. En caso de un sistema de unidades interiores múltiples con funcionamiento en paralelo, consulte la documentación de las unidades interiores.
3. Para obtener más detalles, consulte el diagrama de cableado que se suministra con la unidad exterior.
4. Cuando utilice un mando a distancia centralizado, conéctelo a la unidad de acuerdo con el manual de instalación.
5. Cuando conecte los cables de entrada desde el exterior, el control de ENCENDIDO/APAGADO y APAGADO forzado se puede seleccionar mediante el mando a distancia.
   Si desea más información, consulte el manual de instalación.
6. En un sistema de unidades interiores múltiples con funcionamiento en paralelo, la relación de conexión (número de unidades interiores que se pueden conectar a la unidad exterior) es diferente.
   Antes de conectar, consulte los datos técnicos o el catálogo general.
7. Para alternar entre la unidad principal y las unidades secundarias, consulte el manual de instalación del mando a distancia.
8. Colores: BLK: negro; RED: rojo; BLU: azul; WHT: blanco; GRN: verde; YLW: amarillo; BRN: marrón; ORG: naranja