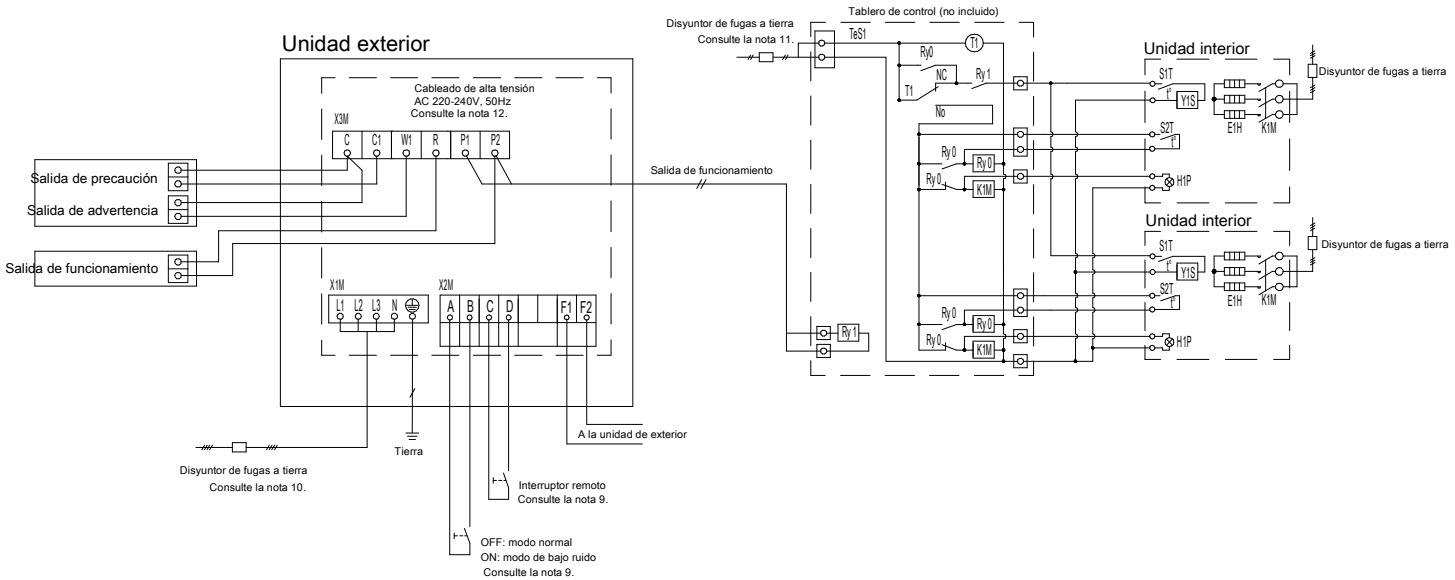


T1	Temporizador
Ry0, Ry1	Relé
H1P	Lámpara indicadora de descongelamiento
K1M	Contacto electromagnético (calentador de descongelamiento)
E1H	Calentador de descongelamiento
S1T	Termostato para el ajuste de la temperatura interna
S2T	Termostato de completamiento del descongelado
Y1S	Válvula solenoide

Notas

Todos los cables, componentes y materiales que se suministren en el lugar de instalación deben cumplir la normativa vigente.
Utilice sólo conductores de cobre
Para obtener información detallada, consulte el diagrama de cableado de la unidad.
Instale un disyuntor por motivos de seguridad.
Toda la instalación eléctrica de cables y componentes debe solicitarse a un electricista profesional.
La unidad debe conectarse a tierra de conformidad con la normativa en vigor.
El cableado presentado es una guía general de puntos de conexión y no incluye todos los detalles de una instalación específica.
Si existe la posibilidad de entrar en fase inversa, una fase libre o un apagón temporal, o si la corriente oscila mientras el producto está en marcha, conecte localmente un circuito de protección de fase inversa.

Si el producto funciona en fase inversa, el compresor y otros componentes pueden estropearse.

Si se utiliza un interruptor remoto, use un contacto sin voltaje para microcorriente (no más de 1mA, 12V CC).

Instale un disyuntor de circuito de filtración de tierra (para protección de fallo de tierra, sobrecarga y contra-cortocircuito). Requisitos del d isyuntor de circuito: 3fases, 380-415V, 50Hz, tipo de alta frecuencia.

Instale un disyuntor de circuito de filtración de tierra (para protección de fallo de tierra, sobrecarga y contra-cortocircuito).

La capacidad de este contacto es de 220-240V CA - 0.5 A (suma de salida de operación, salida de precaución, salida de advertencia y s alida de funcionamiento).