

NOTAS que deben revisarse antes de poner en marcha la unidad

1. Símbolos:
   - X1M : Terminal principal
   - : Cableado a tierra
   - 15 : Número de cable 15
   - : Suministro en la obra
   - : Cable de obra
   - **/12.2 : La conexión** continua en la página 12 columna 2
   - (1) : Varias posibilidades de cableado
   - : Opción
   - : Cableado en función del modelo
   - : Sin montaje en la caja de interruptores
   - : PCI
2. Consulte el manual de instalación o de servicio para saber cómo utilizar los interruptores pulsadores BS1~BS4 y los interruptores DIP DS1-1 ~ DS1-2.
3. No haga funcionar la unidad cortocircuitando el dispositivo de protección S1PH.
4. La capacidad del contacto es 220~240 V CA 0,5 A (Total de salida de precaución, salida de advertencia, salida de arranque y salida de funcionamiento)
5. El ajuste inicial es “DESCONECTADO”, ajuste en “CONECTADO” o “REMOTO” para que funcione.
6. Utilice un contacto seco para microcorriente para usar el mando a distancia (1 mA o menos 12 V CC)Consulte los datos técnicos para saber cómo utilizar el interruptor remoto.
7. El ajuste inicial es “DESCONECTADO” (modo normal), haga funcionar el SW1 para el ajuste de “CONECTADO” (modo de nivel sonoro bajo).

UBICACIÓN EN LA CAJA DE INTERRUPTORES

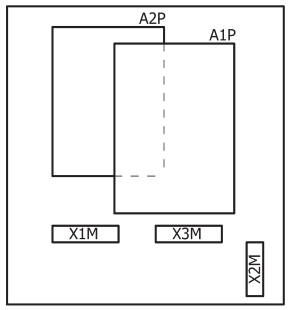

Lado delantero

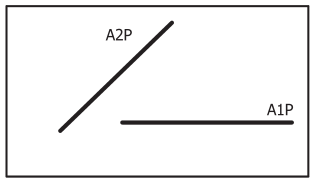

Lado superior

LEYENDA

N.º de pieza		Descripción
A1P		Placa de circuitos impresos (Principal)
A2P		Placa de circuitos impresos (Inverter)
BS* (A1P)		pulsadores (Modo, Ajuste, Retorno, Prueba, Rearme)
C* (A2P)		condensadores
DS1 (A1P)		Interruptor DIP
E, E1 (A1P)		conector
F1U (A1P)		fusible T 31,5 A 500 V
F1U (A2P)		fusible T5 2650 V
F2U (A1P)		fusible T 31,5 A 500 V
F3U		fusible T 1 A 250 V
F3U (A1P)		fusible T 6,3 A 250 V
F4U		fusible T 1 A 250 V
F4U (A1P)		fusible T 6,3 A 250 V
F5U (A1P)		fusible T 6,3 A 250 V
HAP (A*P)		LED de funcionamiento (monitor de servicio: verde)
H*P (A1P)		LED (monitor de servicio: naranja)
K1M (A2P)		contactor magnético
K*R (A*P)		relé magnético
L1R		reactor
L*A		conector
M1C		motor (compresor)
M1F		motor del ventilador (superior)
M2F		motor del ventilador (inferior)
NA (A1P)		conector
P1, P2 (A2P)		conector
PS (A2P)		alimentación eléctrica

N.º de pieza		Descripción
Q1DI	#	disyuntor de pérdida a tierra
R1T		termistor (aire)
R2T		Termistor (M1C descarga)
R3T		termistor (aspiración)
R4T		termistor (tubería de líquido)
R5T		termistor (salida del intercambiador de calor de subrefrigeración)
R6T		termistor (entrada del intercambiador de calor de subrefrigeración)
R10T		Termistor (aleta)
R* (A2P)		resistencia
S1NPH		sensor de alta presión
S1NPL		sensor de baja presión
S1PH		presostato de alta
S1S		Interruptor de funcionamiento (Remoto / Desconectado / Conectado)
SW1		interruptor de modo de nivel sonoro bajo
SW2		interruptor de funcionamiento externo
U, V, W (A2P)		conector
V1R (A2P)		Módulo de alimentación IGBT
V2R (A2P)		módulo de diodo
V3R (A2P)		módulo de diodo
X*A		Conector de la PCI
X*M		regleta de terminales
X*Y		conector
Y1E		válvula de expansión electrónica (subrefrigeración)
Z*C		filtro de ruido (núcleo de ferrita)
Z*F (A1P)		filtro de ruido

: suministro en la obra