


# ADEA-A

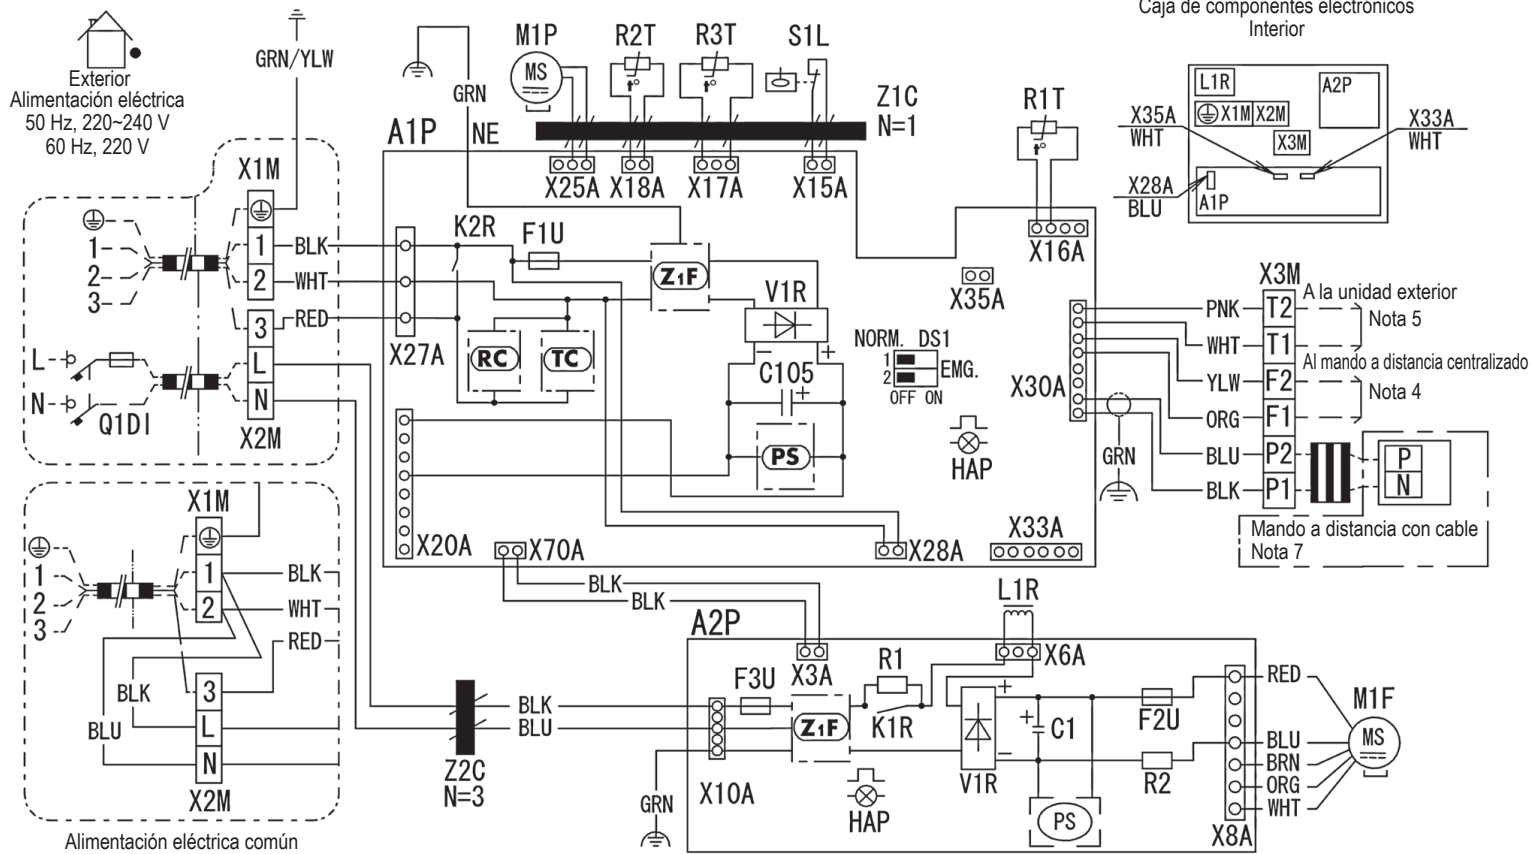

Unidad interior	
A1P	Placa de circuitos impresos
A2P	Placa de circuitos impresos (ventilador)
C1	Condensador
C105	Condensador
DS1	Interruptor selector
F1U	Fusible T, 3,15 A, 250 V
F2U	Fusible T, 5 A, 250 V
F3U	Fusible T, 6,3 A, 250 V
HAP	Luces indicadoras
K1R	Relé magnético
K2R	Relé magnético
L1R	Reactor
M1F	Motor (ventilador interior)
M1P	Motor (bomba de drenaje)
R1	Resistencia (sensor de corriente)
R2	Resistencia (sensor de corriente)
R1T	Termistor (aspiración)

R2T	Termistor (líquido)
R3T	Termistor (serpentin)
S1L	Interruptor de boya
V1R	Puente de diodos
PS	Alimentación de conmutación
RC	Circuito receptor de señal
TC	Circuito de transmisión de señal
X1M	Regleta de terminales (suministro eléctrico)
X2M	Regleta de terminales (suministro eléctrico)
X3M	Bloque de terminales (control)
Z1F	Filtro de ruido
Z1C	Núcleo de ferrita
Z2C	Núcleo de ferrita
Q1DI	Interruptor de fuga a tierra
Conector (accesorios opcionales)	
X28A	Conector (alimentación eléctrica para cableado)
X33A	Conector (para cableado)
X35A	Conector (alimentación eléctrica para el adaptador)

## NOTAS

- □ □ : terminal de tornillo, □ □ : conector, - - ■ ■ - - : tendido de cables
- En caso de un sistema de unidades interiores múltiples con funcionamiento en paralelo, consulte la documentación de las unidades interiores.
- Para obtener más detalles, consulte el diagrama de cableado que se suministra con la unidad exterior.
- Cuando utilice un mando a distancia centralizado, conéctelo a la unidad de acuerdo con el manual de instalación.
- Cuando conecte los cables de entrada desde el exterior, el control de ENCENDIDO/APAGADO y APAGADO forzado se puede seleccionar mediante el mando a distancia. Si desea más información, consulte el manual de instalación.
- En un sistema de unidades interiores múltiples con funcionamiento en paralelo, la relación de conexión (número de unidades interiores que se pueden conectar a la unidad exterior) es diferente. Antes de conectar, consulte los datos técnicos o el catálogo general.
- Para alternar entre la unidad principal y las unidades secundarias, consulte el manual de instalación del mando a distancia.
- Colores: BLK: Negro, RED: Rojo, BLU: Azul, WHT: Blanco, GRN: Verde, YLW: Amarillo, BRN: Marrón, ORG: Naranja, PNK: Rosa.