

ARXS50L ARXS60-71L

Cableado a montar en obra



Interior

A la unidad interior

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3


1 2 3

1 2 3



Exterior

- Nota:
1. Consulte los requisitos de alimentación eléctrica en la placa de identificación.
 2. Consulte las especificaciones de compra de AS303002, a menos que se indique lo contrario.
 3. Tamaño: 140 de longitud x 230 de ancho.

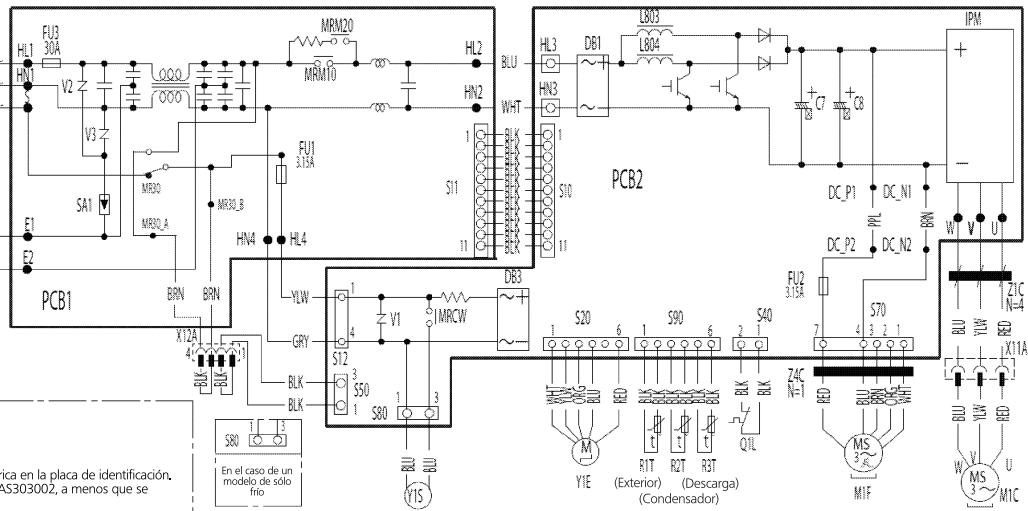

En el caso de un modelo de sólo frío

C7,C8 : Condensador
DB1,DB3 : Puente diodo
FU1,FU2,FU3 : Fusible
FU4 : Fusible de obra
IPM : Módulo de corriente inteligente
L : Con corriente
L803,L804 : Reactor
M1C : Motor del compresor
M1F : Motor del ventilador
MRCW,MRM10,MRM20,MR30,MR30_A,MR30_B : Relé magnético

N : Neutro
Q1L : Protección contra sobrecarga
Q1DI : Detector de derivación a tierra
PCB1,PCB2 : Tarjeta de circuitos impresos
S10,S11,S12,S20 : Reactor
S40,S50,S70,S80,S90 : Conector
HL3,HN3,X11A,X12A : Conector
R1T,R2T,R3T : Termistor
SA1 : Amortiguador de ondas erráticas

V1,V2,V3 : Varistor
X1M : Regleta de terminales
Y1E : Batería de la válvula de expansión electrónica
Y1S : Batería de la válvula solenoide de inversión
Z1C,Z2C,Z3C,Z4C : Núcleo de ferrita
⊕ : Toma de tierra de protección
⚡ : Tierra.