


- ① Rango de funcionamiento
- ② Intervalo para operación de reducción
- ③ Límites de funcionamiento en calentamiento

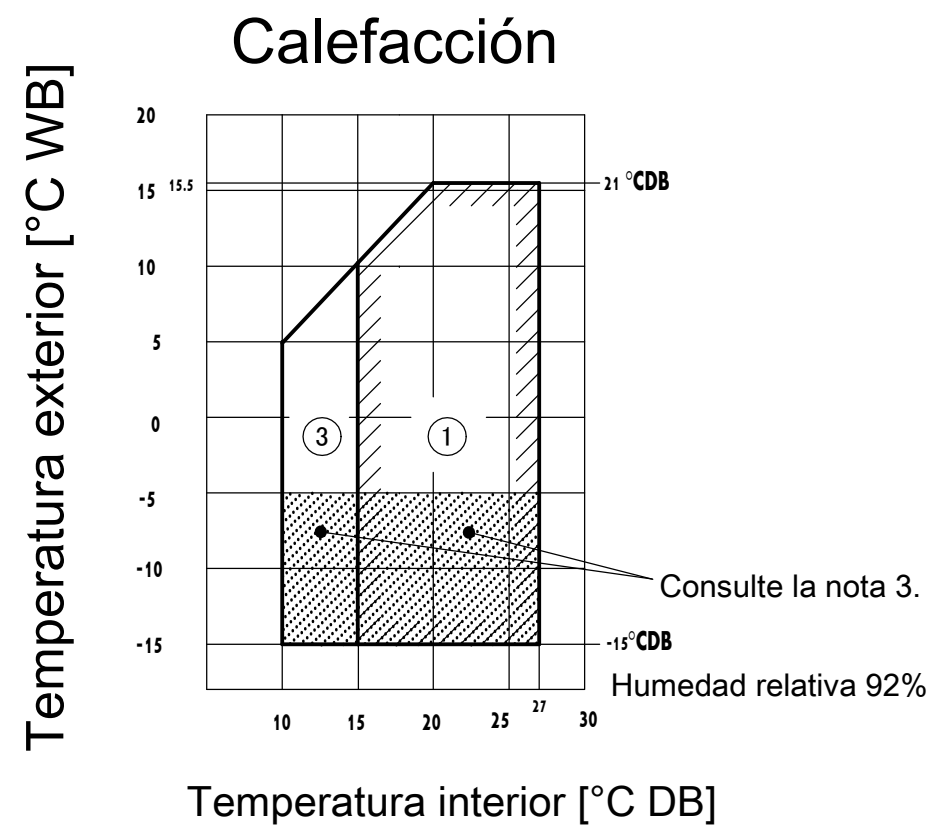

## Notas

1. En función de las condiciones de funcionamiento e instalación, la unidad interior puede activar el modo de congelación (anticongelamiento interior).
2. Para reducir la frecuencia del modo de congelación (anticongelamiento interior), se recomienda instalar la unidad exterior en lugares no expuestos al viento.
3. En condiciones de alta humedad (>92%) a temperaturas ambiente de < -5°C, se debe utilizar un modelo RZAG para evitar que se congele la unidad exterior.