



## Modo de refrigeración

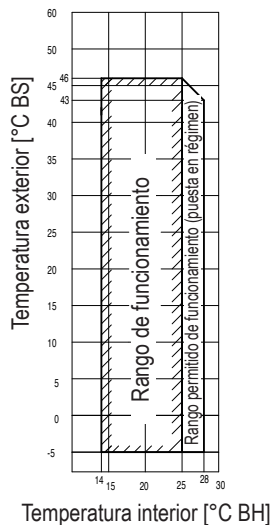


## Modo de calefacción

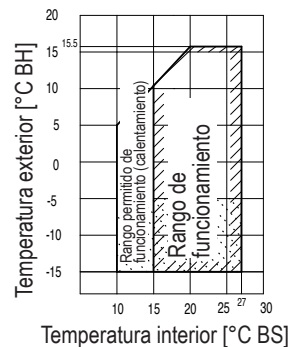

3D096574

**NOTAS**

1. Dependiendo de las condiciones de funcionamiento y de instalación. La unidad interior puede cambiar al modo de funcionamiento de protección antihielo (descongelación interior).
2. Para reducir la frecuencia de activación de la función de protección antihielo (descongelación interior), se recomienda instalar la unidad exterior en un lugar protegido del viento.
3. En caso de condiciones de alta humedad (>92%) en este  área de funcionamiento. Debe utilizarse un modelo RZQG en lugar de un modelo AZQS. Esto es para evitar el congelamiento de la unidad interior