


AZQS100-140B8V1


AZQS-BY1

Modo refrigeración

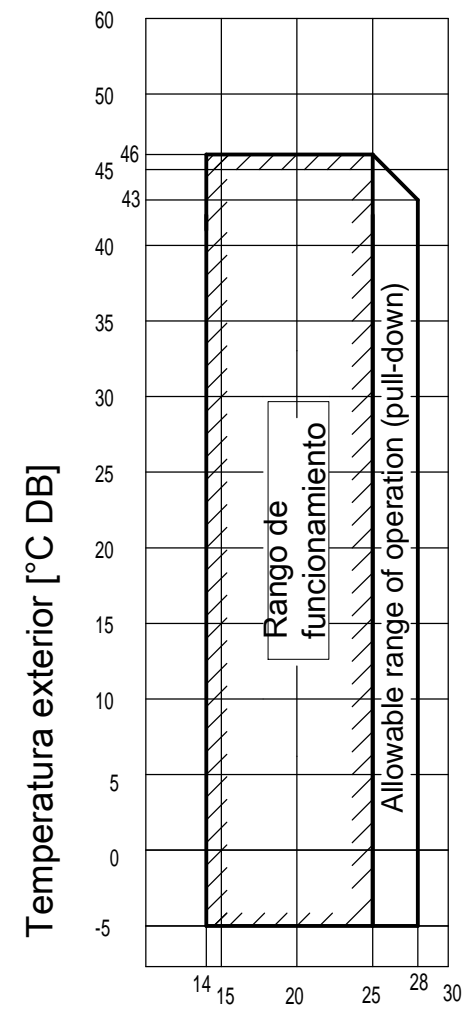

Temperatura interior [°C WB]

Modo calefacción

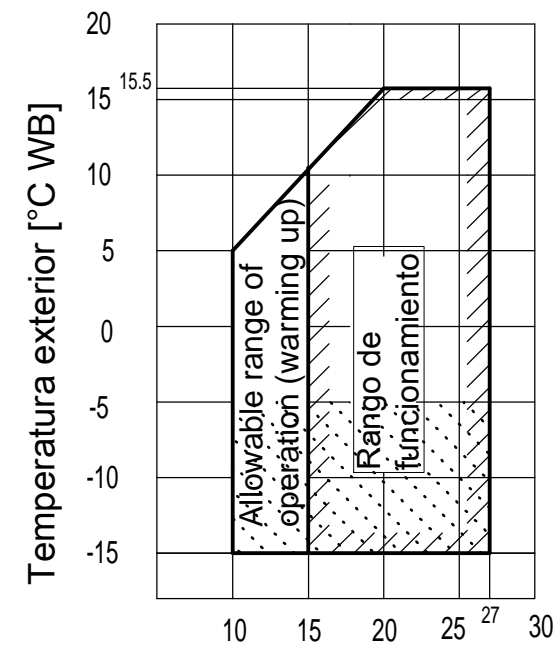

Temperatura interior [°C DB]

Notas

1. En función de las condiciones de funcionamiento e instalación, la unidad interior puede activar el modo de congelación (anticongelamiento interior).
2. Para reducir la frecuencia del modo de congelación (anticongelamiento interior), se recomienda instalar la unidad exterior en lugares no expuestos al viento.
3. En condiciones de alta humedad (>92%) en esta zona de funcionamiento, se debe utilizar un modelo RZQG en lugar de un modelo AZQS. Esto es para evitar que se congele la unidad exterior.