
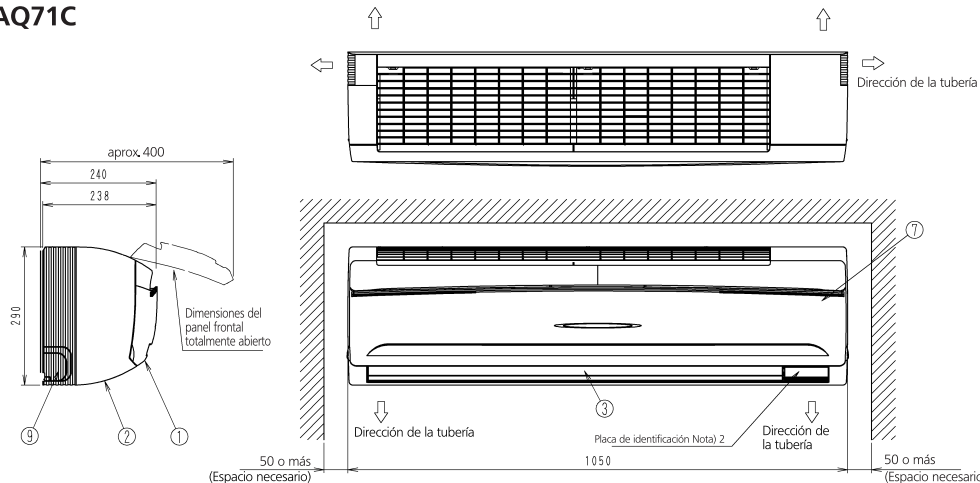


Notas:

- 1 Posición de la placa de identificación de la unidad:
Superficie derecha de la carcasa.
- 2 En caso de utilizar un mando a distancia, esta posición será un receptor de señales. Consultar a fondo el plano del mando a distancia sin cable.
- 3 No coloque debajo de la unidad interior nada que pueda resultar dañado por la humedad. Cuando la humedad sea del 80% o más y la salida de drenaje esté bloqueada o el filtro de aire sucio, puede caer rocío.

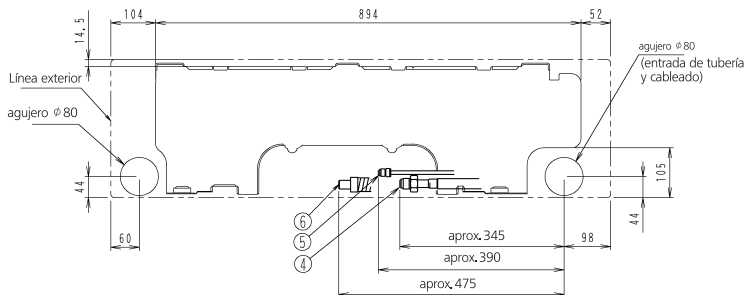

Localización del montaje