
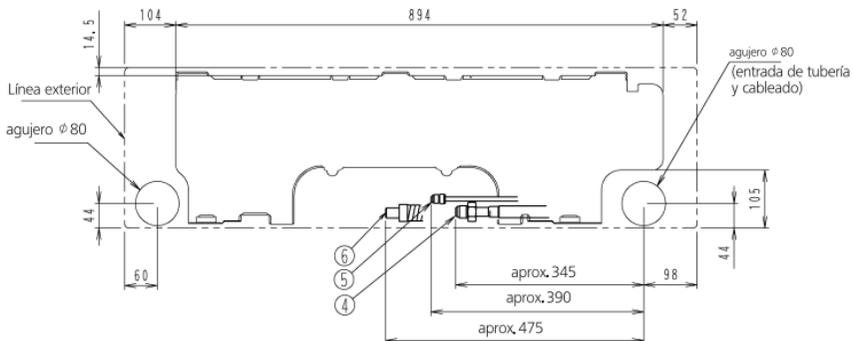
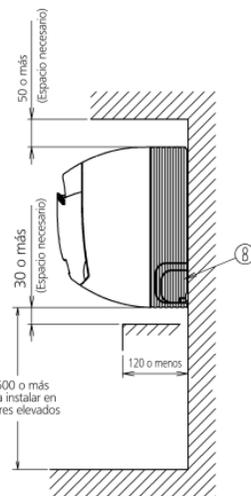
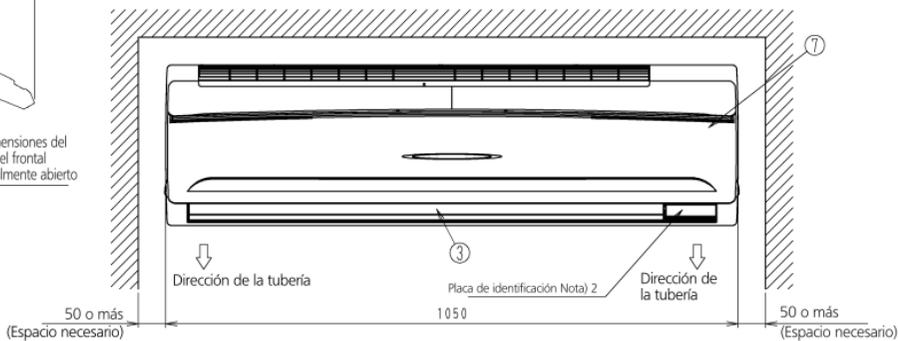


FAQ71C9

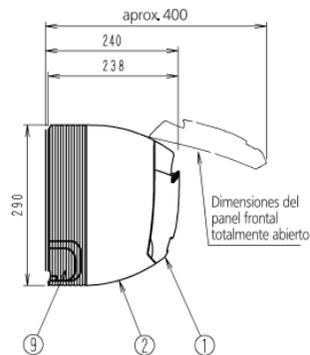

- 1 Panel frontal
- 2 Rejilla delantera
- 3 Salida de aire
- 4 Tubo de gas (ϕ 15,9 Conexión abocardada)
- 5 Tubo del líquido (ϕ 9,5 Conexión abocardada)
- 6 Manguera de drenaje VP13 (Diámetro externo, ϕ 18)
- 7 Terminal de puesta a tierra (M4)
- 8 Orificio para la conexión de las tuberías del lado derecho
- 9 Orificio para la conexión de las tuberías del lado izquierdo

Localización del montaje

Notas:

- 1 Posición de la placa de identificación de la unidad:
Superficie derecha de la carcasa.
- 2 En caso de utilizar un mando a distancia, esta posición será un receptor de señales. Consultar a fondo el plano del mando a distancia sin cable.
- 3 No coloque debajo de la unidad interior nada que pueda resultar dañado por la humedad. Cuando la humedad sea del 80% o más y la salida de drenaje esté bloqueada o el filtro de aire sucio, puede caer rocío.