
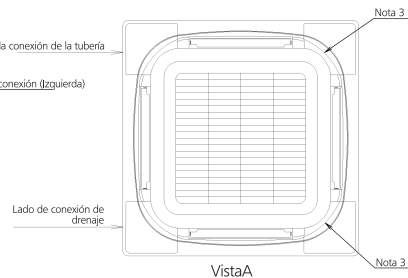
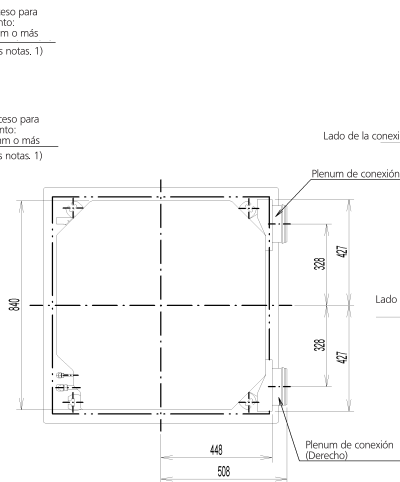


FCQG35-71F

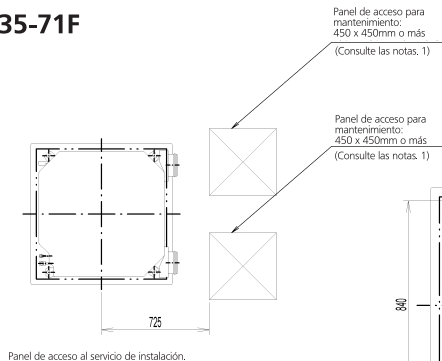

Nota:

- 1 Cuando instale este kit, se necesita una mirilla de inspección, (Es necesaria en las revisiones.)
Se debe instalar al menos una mirilla de inspección.
- 2 Construcción en obra.
- 3 La salida de aire angular de esta parte debe estar cerrada
- 4 En caso del montaje de un ventilador de conductos, asegúrese de utilizar un adaptador de cableado para aparatos eléctricos y conectarlo al ventilador de la unidad interior
- 5 Se recomienda que la entrada del caudal de aire sea del 20% o menos del caudal de aire del ajuste de velocidad H
Si el volumen del caudal de aire de entrada es demasiado grande, el nivel sonoro de funcionamiento del sistema puede aumentar o la detección de la temperatura de aspiración de la unidad interior puede verse afectada.
- 6 Indica la distancia entre la entrada del tubo en T y la entrada de la unidad interior cuando está conectado el tubo en T

Modelos aplicables
FCQG35/50/60/71F

