


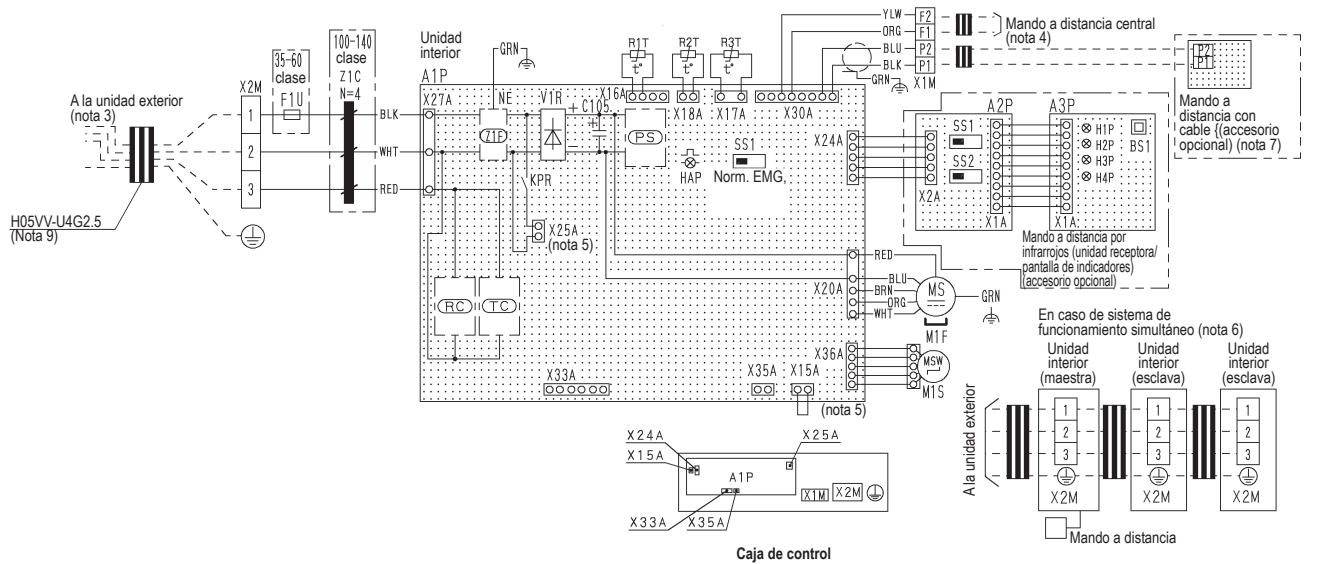

NOTAS

- □ □ □ : bloque de terminales, □ □ : conector, - - - : tendido de cables, □ □ : conector de cortocircuito
- En caso de sistema de unidad interior de funcionamiento simultáneo, consulte solo el cableado de la unidad interior.
- Para obtener más detalles, consulte el diagrama de cableado fijado a la unidad exterior.
- Si utiliza un mando a distancia central, conéctelo a la unidad tal como se indica en el manual de instrucciones adjunto.
- X15A, X2A se conectan cuando se utiliza el kit de drenaje. De acuerdo con el manual de instalación suministrado.
- En caso de un sistema de funcionamiento simultáneo, el número de conexiones de las unidades interiores varía en función de la unidad exterior de conexión, compruebe el catálogo y la guía técnica, etc. antes de conectar.
- En caso de cambio principal/sec., consulte el manual de instalación que se suministra con el mando a distancia.
- Los símbolos se muestran como sigue: BLK: negro, RED: rojo, BLU: azul, WHT: blanco, YLW: amarillo, GRN: verde, ORG: naranja, BRN: marrón
- Solo se muestra en caso de tubería protegida, utilice H07RN-F si no hay protección.