FUA-A

Diagrama de cableado

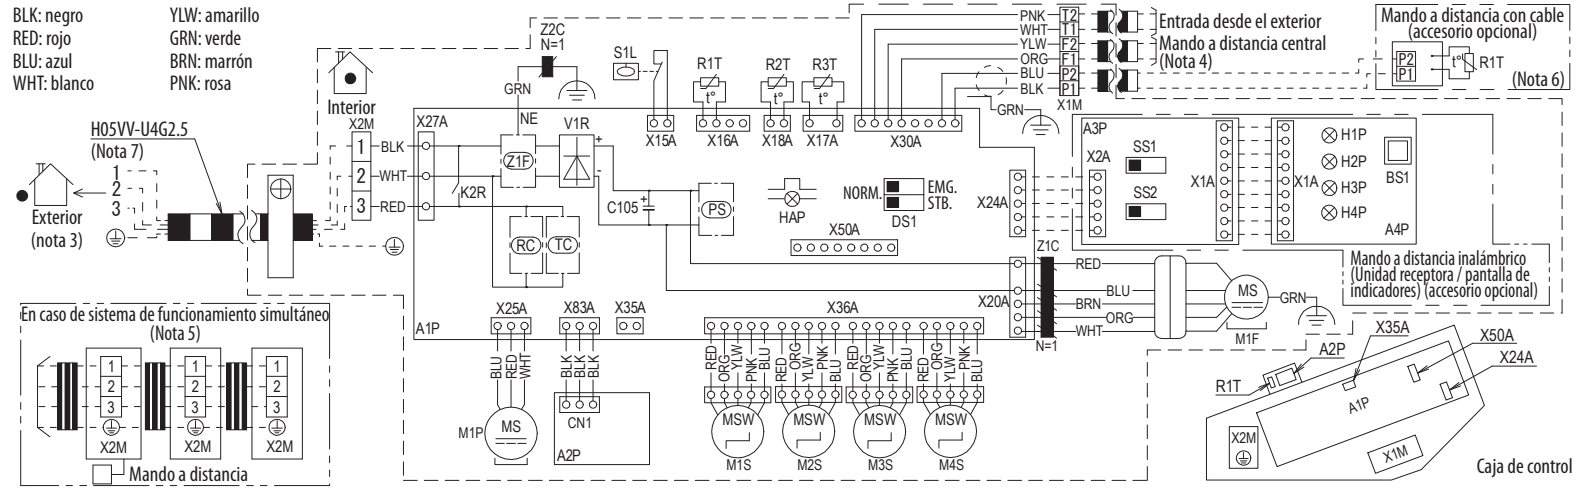

Unidad interior	
A1P	Placa de circuito impreso
A2P	Placa de circuito impreso
C105	Condensador (M1F)
DS1	Interruptor DIP en la PCB
HAP	Luz parpadeante (monitor de servicio: verde)
K2R	Relé magnético
M1F	Motor (ventilador interior)
M1P	Motor (bomba de drenaje)
M1~4S	Motor (aleta oscilante)
R1T	Termistor (aire)
R2T-R3T	Termistor (serpentín)
S1L	Interruptor de flotación
V1R	Puente de diodos
X1M	Bloque de terminales
X2M	Bloque de terminales
Z1F	Filtro de ruido
Z1C	Núcleo de ferrita
Z2C	Núcleo de ferrita
PS	Circuito de suministro eléctrico

RC	Circuito receptor de señal
TC	Circuito de transmisión de señal
Conector para componentes opcionales	
X24A	Conector (mando a distancia inalámbrico)
X35A	Conector (alimentación eléctrica para el adaptador)
Mando a distancia inalámbrico (unidad receptora / pantalla de indicadores)	
A3P	Placa de circuito impreso
A4P	Placa de circuito impreso
BS1	Pulsador (encendido/apagado)
H1P	Luz piloto (encendida: rojo)
H2P	Luz piloto (temporizador: verde)
H3P	Luz piloto (señal de filtro: rojo)
H4P	Luz piloto (descongelación: orante
SS1	Conmutador selector (principal/secundario)
SS2	Conmutador selector (ajuste de identificación inalámbrico)
Mando a distancia con cable	
R1T	Termistor (aire)

NOTAS

1. ☐☐☐: Bloque de terminales, ⊙⊙: Conector, ▮▮▮: Tendido de cables, ⊙⊙ ☐: Conector de cortocircuito
2. En caso de sistema de unidad interior de funcionamiento simultáneo, consulte solo el cableado de la unidad interior.
3. Para obtener más detalles, consulte el diagrama de cableado fijado a la unidad exterior.
4. Si utiliza un mando a distancia central, conéctelo a la unidad tal como se indica en el manual de instalación adjunto.
5. En el caso de un sistema de funcionamiento simultáneo, el número de unidades interiores conectadas varía en función de la conexión de la unidad exterior. Consulte la guía técnica y el catálogo, etc. Antes de conectar.
6. En caso de cambio principal/sec., consulte el manual de instalación que se suministra con el mando a distancia
7. Solo se muestra en caso de tubería protegida, utilice H07RN-F si no hay protección.