FUA-A

Notas

1. La placa de especificaciones de la unidad está situada en la cubierta de la caja de controles.
2. Al instalar un controlador inalámbrico, habrá un receptor en esta ubicación. Para obtener más información, consulte el dibujo del controlador inalámbrico.
3. Al cerrar la rejilla de descarga en caso de emisión de 2vías o emisión de 3 vías, la dirección de conexión de las tuberías está sometida a limitaciones. Consulte el manual de instalación.
4. No coloque objetos debajo de la unidad interior. En situaciones de humedad elevada (>80%), salidas de drenaje atascadas o filtros de aire sucios, puede producirse goteo de condensación.

Al cerrar la salida de aire, el espacio necesario es de 300mm o más. (Nota 3)

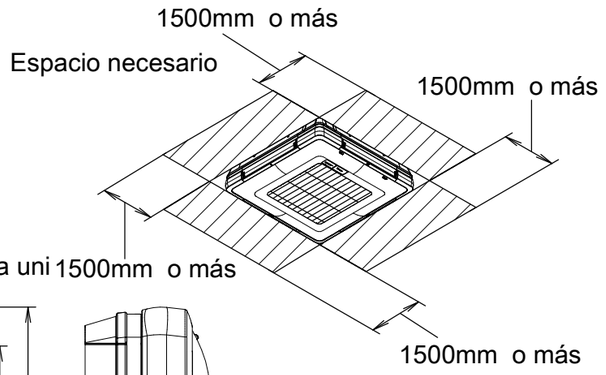

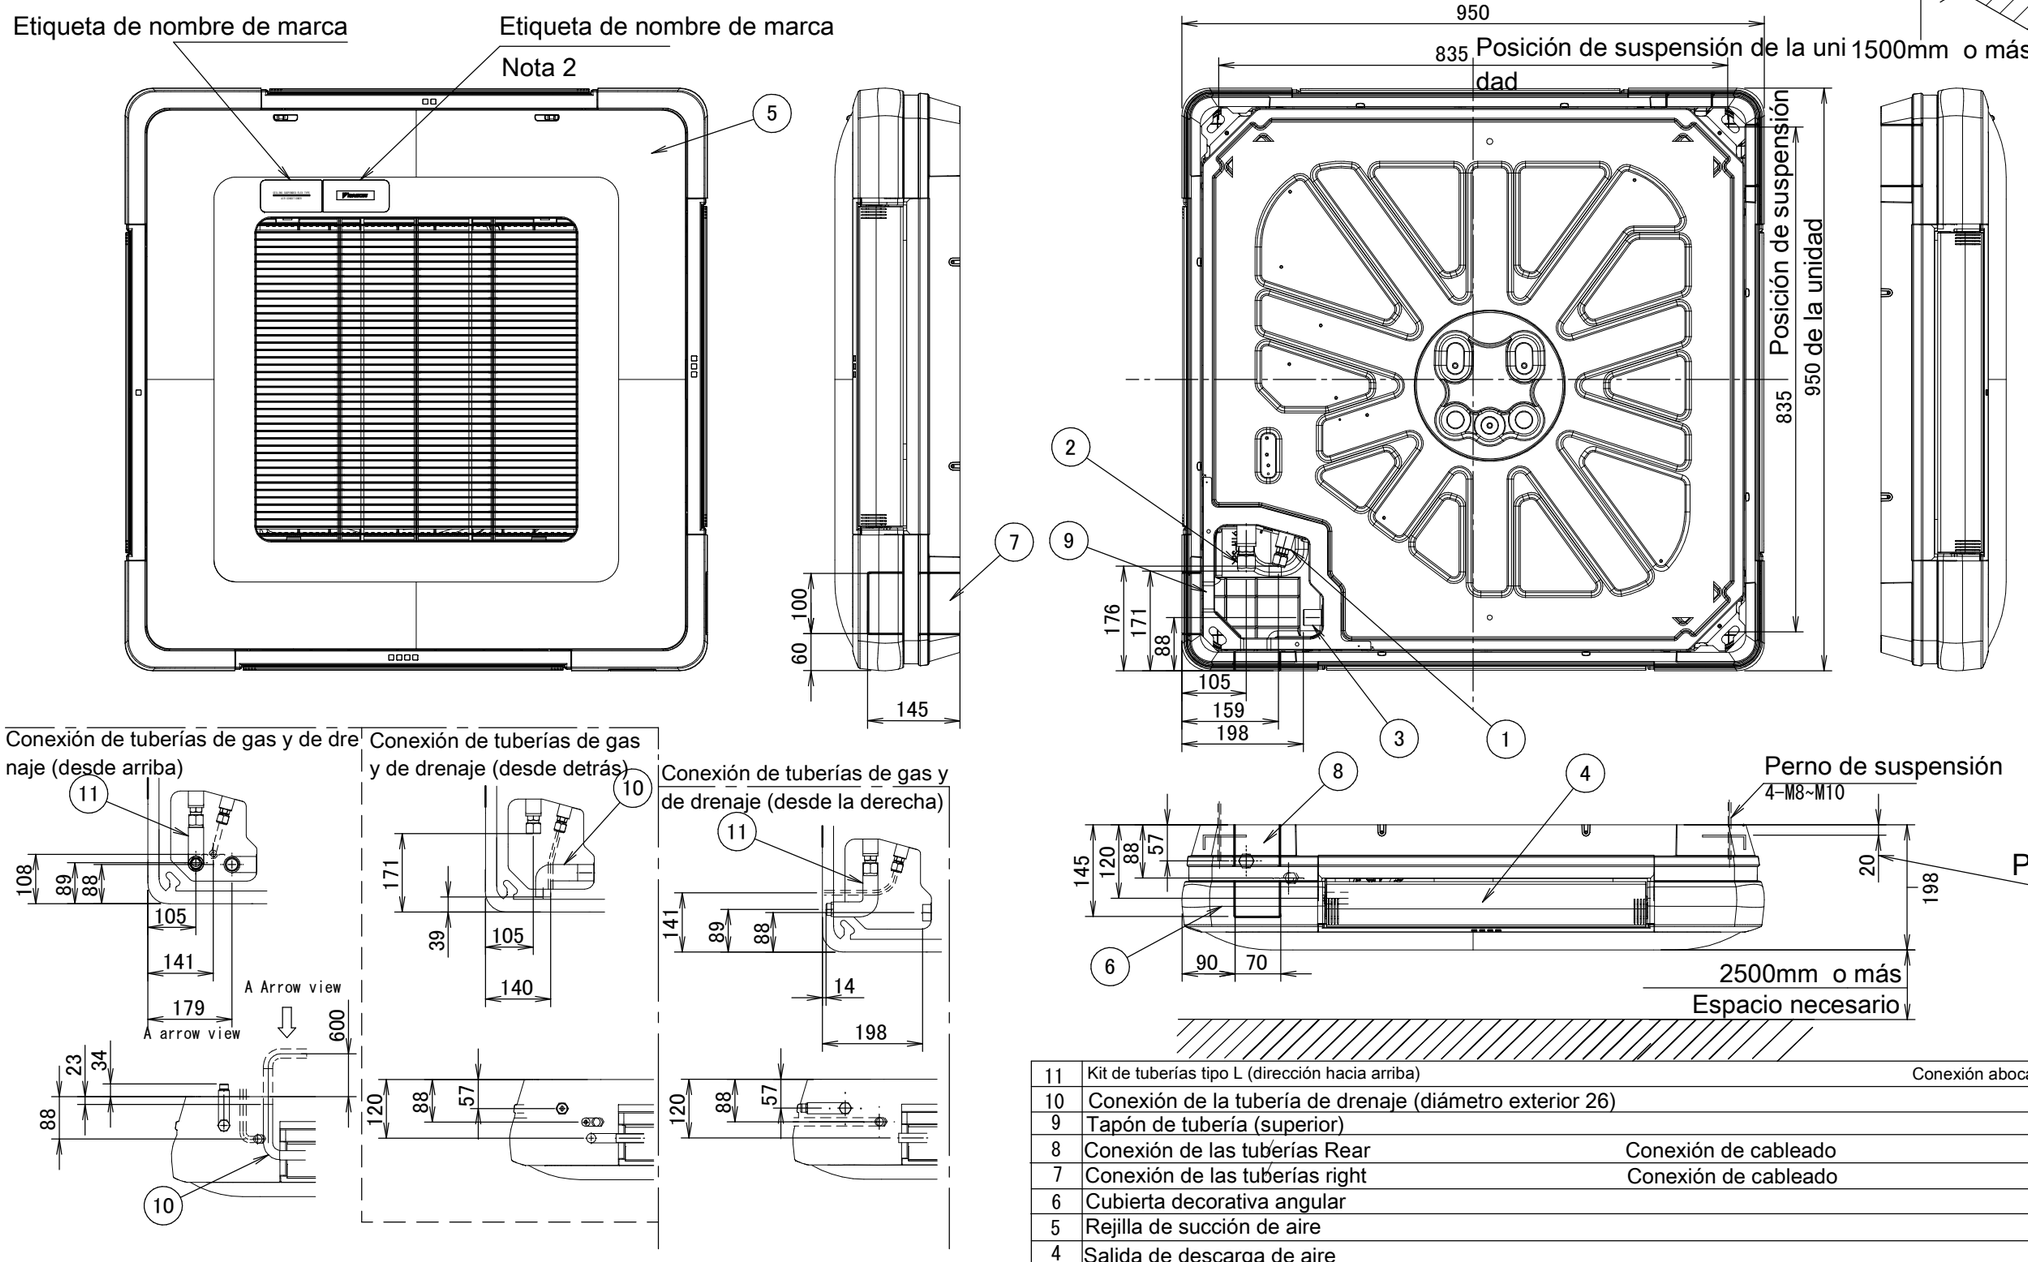

Las tuberías de drenaje pueden estar hasta 600mm por encima de la superficie superior de la unidad.

11	Kit de tuberías tipo L (dirección hacia arriba)	Conexión abocardada 15.9
10	Conexión de la tubería de drenaje (diámetro exterior 26)	
9	Tapón de tubería (superior)	
8	Conexión de las tuberías Rear	Conexión de cableado
7	Conexión de las tuberías right	Conexión de cableado
6	Cubierta decorativa angular	
5	Rejilla de succión de aire	
4	Salida de descarga de aire	
3	Orificio de drenaje	VP20
2	Conexión de la tubería de gas 15.9 abocardada	
1	Conexión de la tubería de líquido 9.5 abocardada	

3D106356