


ADEQ-A

- Unidad interior
- A1P : Tarjeta de circuitos impresos
 - A2P : Tarjeta de circuitos impresos (Ventilador)
 - A3P : Tarjeta de circuitos impresos (Condensador)
 - C1,C2,C3 : Condensador
 - F1U : Fusible (T, 5A, 250V)
 - F3U : Fusible (T, 6.3A, 250V)
 - HAP : Diodo luminoso (Monitor de servicio-verde)
 - KPR/K1R : Relé magnético
 - L1R : Reactor
 - M1F : Motor (Ventilador)
 - M1P : Motor (Bomba de drenaje)
 - P5 : Conmutación de la alimentación eléctrica
 - Q1DI : Detector de derivación a tierra
 - R2 : Dispositivo sensor actual
 - R3,R4 : Resistor (Descarga eléctrica)
 - R1T : Termistor (Aire de aspiración)
 - R2T : Termistor (Líquido)
 - R3T : Termistor (Batería)
 - R5T : Termistor NTC (limitador de corriente)
 - SS1 : Conmutador del selector (emergencia)
 - S1L : Interruptor de flotador
 - V1R : Puente diodo
 - V2R : Módulo de potencia
 - X1M : Regleta de terminales (Alimentación eléctrica)
 - X2M : Regleta de terminales (Control de refrigerante)
 - Z1C,Z2C : Filtro de ruido
 - Z1F : Filtro de ruido
 - PS : Circuito de recepción de señales
 - CTC : Circuito de transmisión de señales
- Accesorio opcional del conector
- X28A : Conector (Alimentación eléctrica para el cableado)
 - X33A : Conector (Para cableado)
 - X35A : Conector (Adaptador)
 - X85A : Conector (Para múltiples zonas)
- Mando a distancia con cable
- R1T : Termistor (aire)
 - SS1 : Conmutador del selector (princ./sec.)

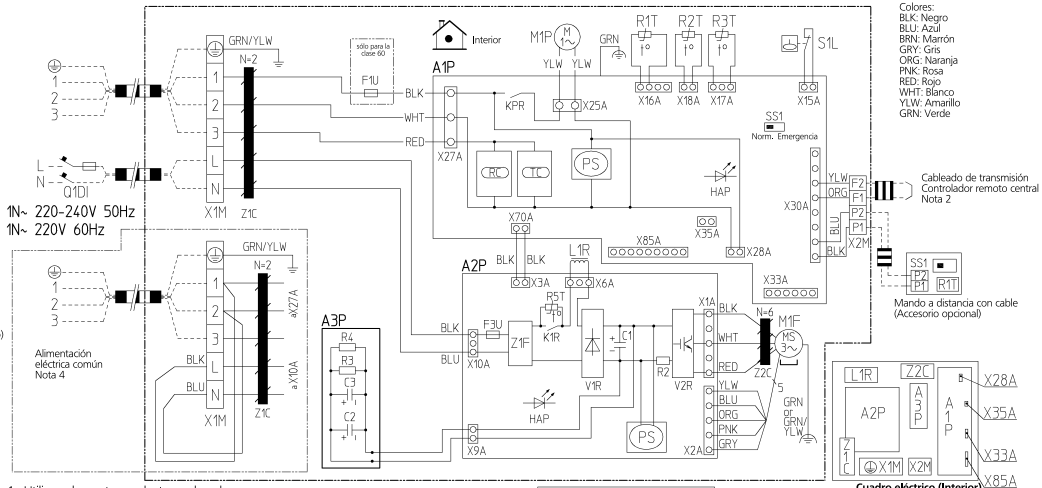

1. Utilice solamente conductores de cobre.
2. Cuando utilice el controlador remoto central, consulte el manual para conectarlo a la unidad.
3. El modelo del mando a distancia puede variar según el sistema de combinación.
Antes de realizar la conexión, consulte los materiales técnicos y catálogos, etc.
4. Consulte el manual de instalación.

--- Cableado a montar en obra

- L : Con corriente
- N : Neutro
- 0 : Conector
- 0 : Abrazadera de cable
- 0 : Tierra de protección (tornillo)
</