


En caso de sistema de funcionamiento simultáneo
Clase 35-140

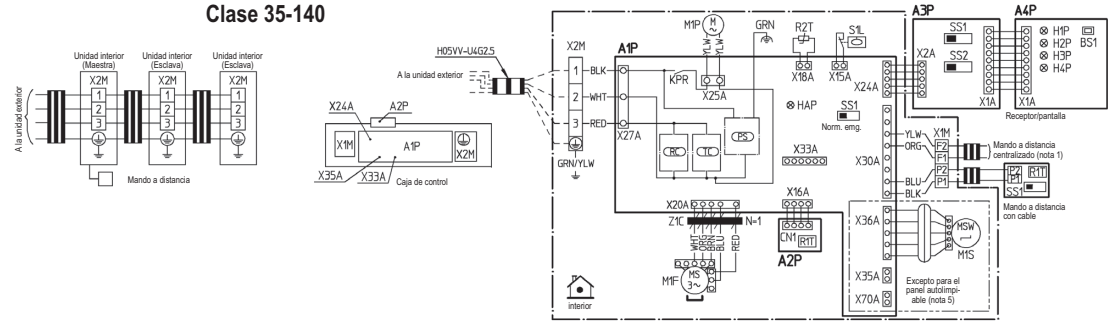

Unidad interior		Receptor/pantalla (instalado a un control remoto inalámbrico)	
A1P	Placa de circuito impreso	A3P	Placa de circuito impreso
A2P	Placa de circuito impreso (unidad de sensor de humedad)	A4P	Placa de circuito impreso
HAP	LED (monitor de servicio verde)	BS1	Pulsador (encendido/apagado)
KPR	Relé magnético (M1P)	H1P	LED (rojo)
M1F	Motor (ventilador interior)	H2P	LED (temporizador-verde)
M1P	Motor (bomba de drenaje)	H3P	LED (símbolo de filtro-rojo)
M1S	Motor (aleta oscilante)	H4P	Diodo luminiscente (LED) (descongelación - naranja)
PS	Circuito de suministro eléctrico	SS1	Conmutador selector (principal/secundario)
R1T	Termistor (aire)	SS2	Conmutador selector (ajuste de identificación inalámbrico)
R2T	Termistor (serpentin)	Conectores para componentes opcionales	
RC	Circuito receptor de señal	X24A	Conector (mando a distancia inalámbrico)
S1L	Interruptor de boya	X33A	Conector (adaptador para cableado)
SS1	Conmutador selector (emergencia)	X35A	Conector (adaptador de control de grupo)
TC	Circuito de transmisión de señal	X70A	Conector (panel autolimpiable)
X1M	Regleta de terminales	Mando a distancia con cable	
X2M	Regleta de terminales	R1T	Termistor (aire)
Z1C	Núcleo de ferrita	SS1	Conmutador selector (principal/secundario)

 : Terminal
 : Conector
 : Tendido de cables

Colores: ROJO Rojo YLW Amarillo BRN Marrón
BLK Negro GRN Verde GRY Gris
WHT Blanco ORG Naranja BLU Azul

3TW32426-1

NOTAS

- Si utiliza un mando a distancia centralizado, conéctelo a la unidad tal como se indica en el manual de instalación incluido con el producto.
- X24A, X33A y X335A se conectan se utilizan cuando se conectan los accesorios opcionales.
- El modelo del mando a distancia varía según el sistema de combinación; confirme los datos y catálogos de ingeniería antes de conectar el mando a distancia.
- Confirme el método de ajuste del conmutador selector (SS1, SS2) con el manual de instalación, los datos de ingeniería, etc.
- En el caso de panel autolimpiable, siga las instrucciones de instalación del panel autolimpiable.