

Notas

1. Cuando se utilice el mando a distancia centralizado, véase el manual para la conexión a la unidad.
2. Asegúrese de que el sistema esté apagado antes de abrir la caja de interruptores.


* El modo de regulación de baja velocidad no está disponible para la clase 250.

--- Cableado a montar en obra □ Terminal
 □ Conector ⊕ Tierra de protección (tornillo)

Colores

BLK: Negro / BLU: Azul

RED: Rojo / WHT: Blanco / YLW: Amarillo

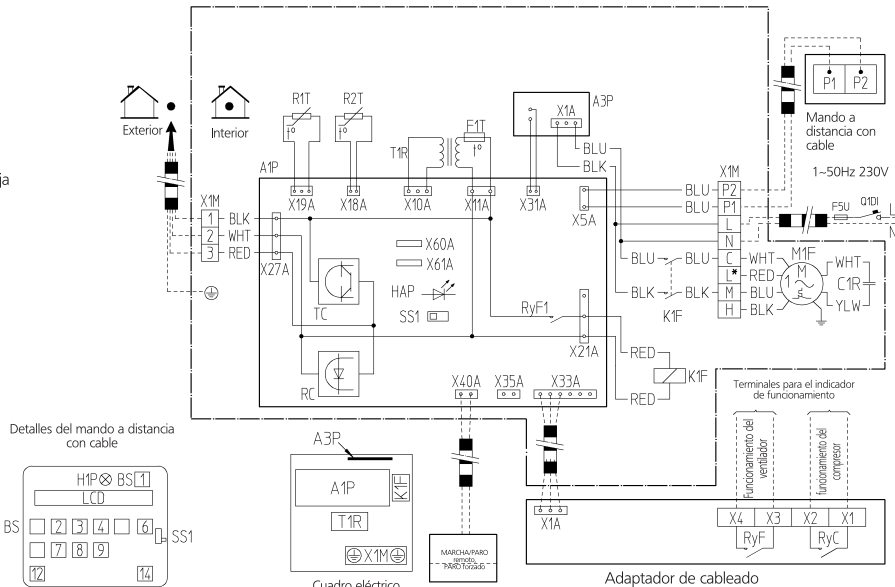

A1P	Tarjeta de circuitos impresos	R1T	Termistor (aire)
T1R	Transformador (230V / 21,8V)	R2T	Termistor (batería)
A3P	Tarjeta de circuitos impresos	RyF1	Relé magnético (ventilador)
C1R	Condensador (ventilador)	SS1	Commutador del selector (emergencia)
F1T	Fusible térmico (M1F empotrado)	X1M	Regleta de terminales
HAP	Diodo emisor de luz (monitor de mantenimiento verde)	RC	Circuito de recepción de señales
K1F	Contactor magnético (M1F)	TC	Circuito de transmisión de señales
M1F	Motor (Ventilador)	F5U	Fusible
		Q1DI	Disyuntor diferencial

Mando a distancia con cable	
BS1	Botón Marcha/Paro
BS2	Botón de arranque/parada del modo de temporizador
BS3,BS8	Botón de tiempo de programación
BS4	Botón de aumento de temperatura
BS9	Botón de disminución de temperatura
BS6	Botón selector del modo de funcionamiento
BS7	Botón marcha/paro del temporizador
BS12	Botón de operaciones de inspección/test

BS14	Botón de borrado de la señal del filtro.
H1P	Diodo emisor de luz (monitor de mantenimiento rojo)
LCD	Pantalla de cristal líquido (LCD)
SS1	Commutador del selector (princ./sec.)

Adaptador de cableado	
RyC/RyF	Relé magnético
Conector para piezas opcionales	
X60A	Conector (adaptador de interfaz para las series SKY AIR / US)
X61A	Conector (adaptador para el cableado)
X33A	Conector (adaptador del control de grupo)
X35A	Conector (MARCHA/PARO remoto, PARO forzado)
X40A	