



(Refrigeración)

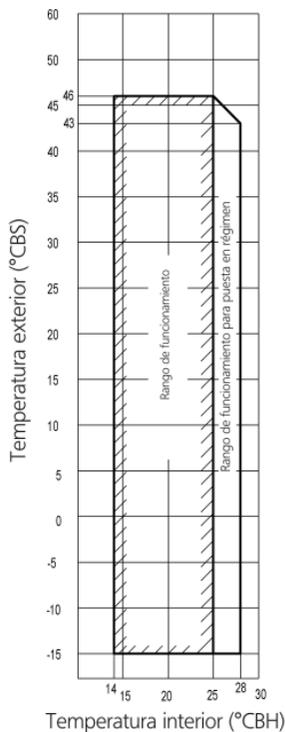

(Calefacción)

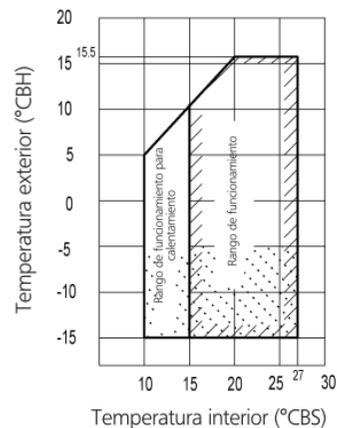

Notas:

- 1 En función de las condiciones de funcionamiento e instalación, la unidad exterior puede cambiar a operación de desescarche.
- 2 Para reducir la frecuencia de la operación de desescarche, se recomienda instalar la unidad exterior en un lugar que no esté expuesto al viento.
- 3 En caso de condiciones de alta humedad (>92%) en este  área de funcionamiento, deberá utilizarse un modelo RZQG en lugar del modelo RZQSG. Esto es para evitar el congelamiento de la unidad exterior.