


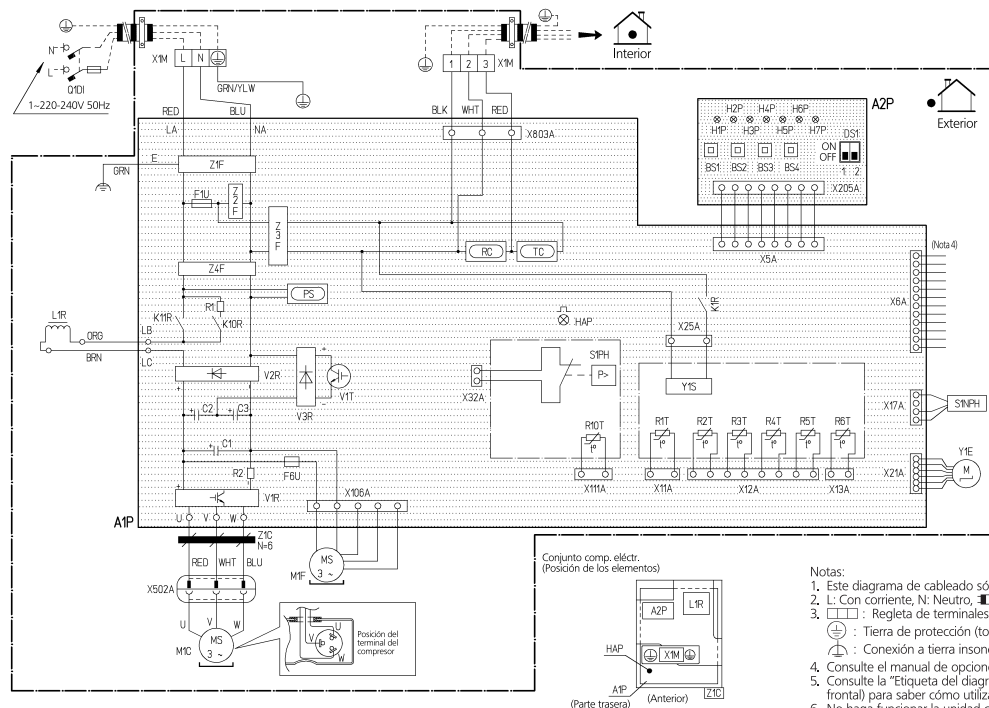

A1P	: Tarjeta de circuitos impresos (Principal)
A2P	: Tarjeta de circuitos impresos (Inverter)
C1-C3	: Presione el conmutador
DS1	: Condensador
F1U	: Conmutador Dip
F2U	: Fusible (T 6.3A / 250V)
F3U	: Fusible (T 3.15A / 250V)
H1P-7P (A2P)	: Diodo emisor de luz (naranja en el monitor de servicio)
HAP (A1P)	: Diodo emisor de luz (monitor de mantenimiento verde)
K1R	: Relé magnético (Y1S)
K10R	: Relé magnético
K11R	: Relé magnético
L1R	: Reactor
M1C	: Motor (compresor)
M1F	: Motor (ventilador)
PS	: Conmutación de la alimentación eléctrica
Q1DI	: Interruptor de pérdida a tierra (30 mA)
R1	: Resistor
R2	: Resistor
R1T	: Termistor (aire)
R2T	: Termistor (descarga)
R3T	: Termistor (Succión)
R4T	: Termistor (Intercambiador de calor)
R5T	: Termistor (medio intercambiador de calor)
R6T	: Termistor (líquido)
R10T	: Termistor (patilla)
RC	: Sensor de presión
S1NPH	: Presostato (Alta)
S1PH	: Circuito de transmisión de señales
TC	: Módulo de potencia
V1R	: Válvula solenoide (Válvula de 4 vías)
V2R	: Válvula solenoide (Válvula de 4 vías)
V3R	: Válvula solenoide (Válvula de 4 vías)
V1T	: Módulo de potencia
Y1S	: Válvula de expansión electrónica
Y1E	: Válvula de expansión electrónica
Z1C	: Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
Z1F-Z4F	: Filtro de ruido

Notas:

- Este diagrama de cableado sólo es aplicable a la unidad exterior.
- L: Con corriente, N: Neutro, : Cableado a montar en obra
- : Regleta de terminales : Conector : Conexión
- : Tierra de protección (tornillo) : Conector de relé
- : Conexión a tierra insonora : Terminal
- Consulte el manual de opciones para conectar el cableado al X6A.
- Consulte la "Etiqueta del diagrama de cableado" (situada en la parte trasera de la placa frontal) para saber cómo utilizar los interruptores BS1 - BS4 y DS1.
- No haga funcionar la unidad cortocircuitando el dispositivo de protección S1PH.
- Colores: WHT: Blanco / RED: Rojo / BLU: Azul / ORG: Naranja / BRN: Marrón / GRN: Verde / YLW: Amarillo / BLK: Negro
- Confirme el método utilizado para ajustar los conmutadores selectores (DS1) consultando el manual de servicio.
- Ajuste predeterminado de fábrica de todos los interruptores: "OFF".