



RZAG-NV1 RZAG-NY1

Refrigeración

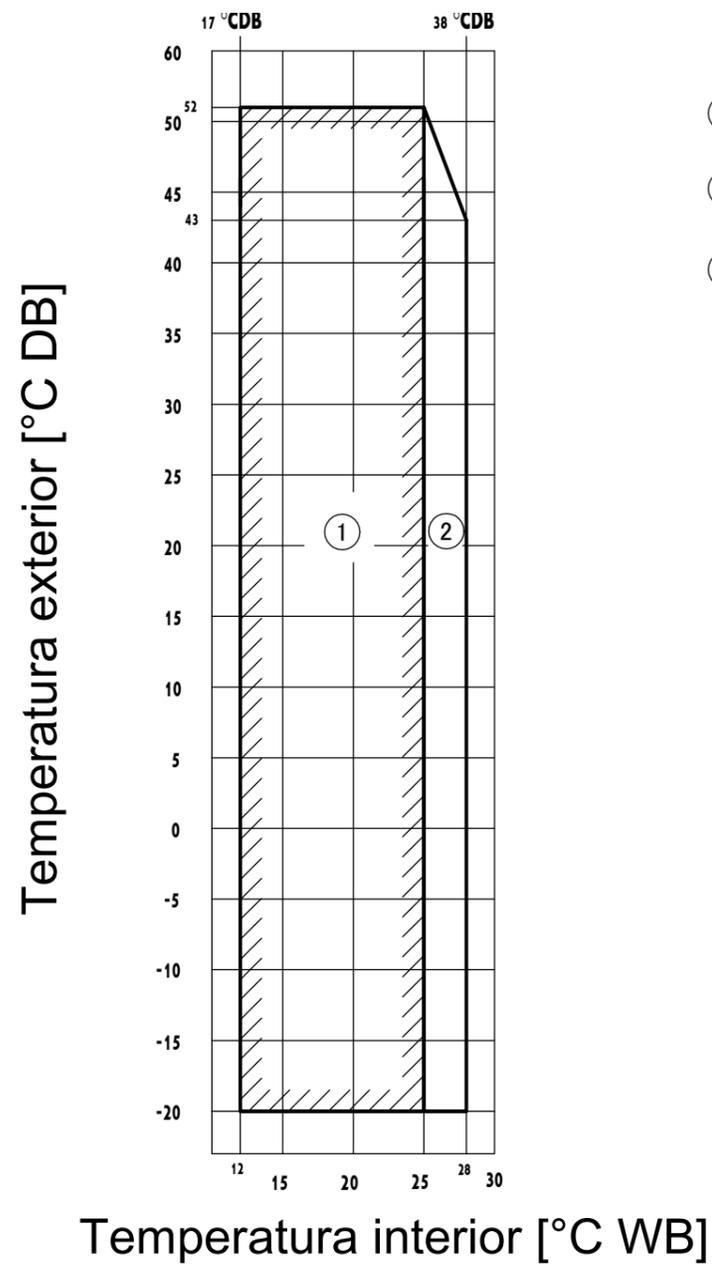

- ① Rango de funcionamiento
- ② Intervalo para operación de reducción
- ③ Límites de funcionamiento en calentamiento

Calefacción

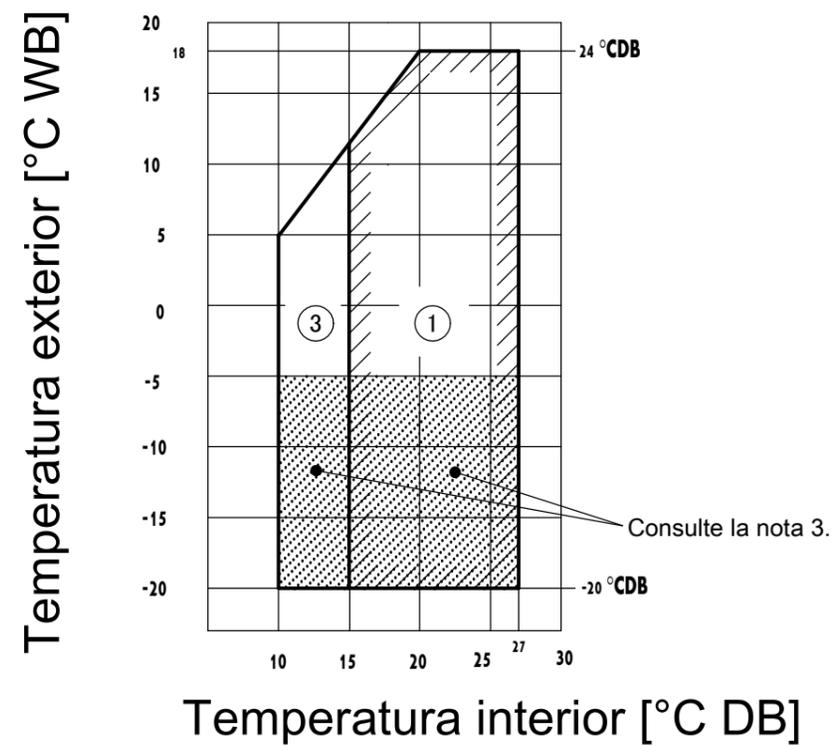

Notas

1. En función de las condiciones de funcionamiento e instalación, la unidad interior puede activar el modo de congelación (anticongelamiento interior).
2. Para reducir la frecuencia del modo de congelación (anticongelamiento interior), se recomienda instalar la unidad exterior en lugares no expuestos al viento.
3. Si se selecciona la unidad para funcionar a una temperatura ambiente $< -5^{\circ}\text{C}$ durante 5 días o más, con una humedad relativa del 100%, es necesario instalar el calefactor de placas inferior opcional.