
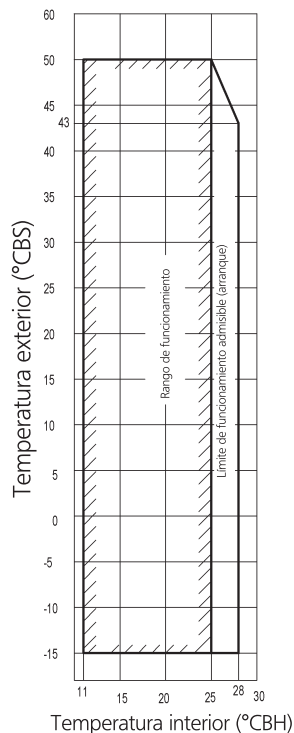



- Sala EDP

(Refrigeración)

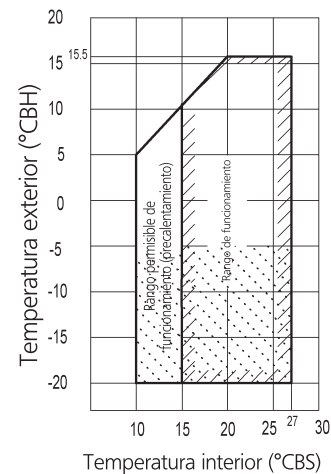

(Calefacción)

**Notas:**

- 1 Según las condiciones durante el uso y la instalación, la unidad interior puede cambiar al modo de funcionamiento de protección contra congelación (descongelación interior).
- 2 Para reducir la frecuencia de activación del modo de protección contra congelación (descongelación interior), se recomienda instalar la unidad exterior en una ubicación protegida del viento.
- 3 Si la unidad debe funcionar durante 5 días con este  rango de funcionamiento y una humedad del 100%, se recomienda instalar el calentador de placa inferior opcional.