



Alimentación
eléctrica
380~415 VCA
3N~PE
50 Hz

- NOTAS**
1. Las líneas con puntos muestran el cableado en la obra.
 2. La figura entre paréntesis muestra las piezas de suministro en la obra.
 3. El color de tierra es amarillo y verde trenzado.
 4. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.



- Precaución,**
1. Para proteger el motor del ventilador interior de corrientes anormales, se ha instalado un relé de sobrecorriente <51F>. Por lo tanto, no cambie el valor de ajuste de fábrica para los relés de sobrecorriente.

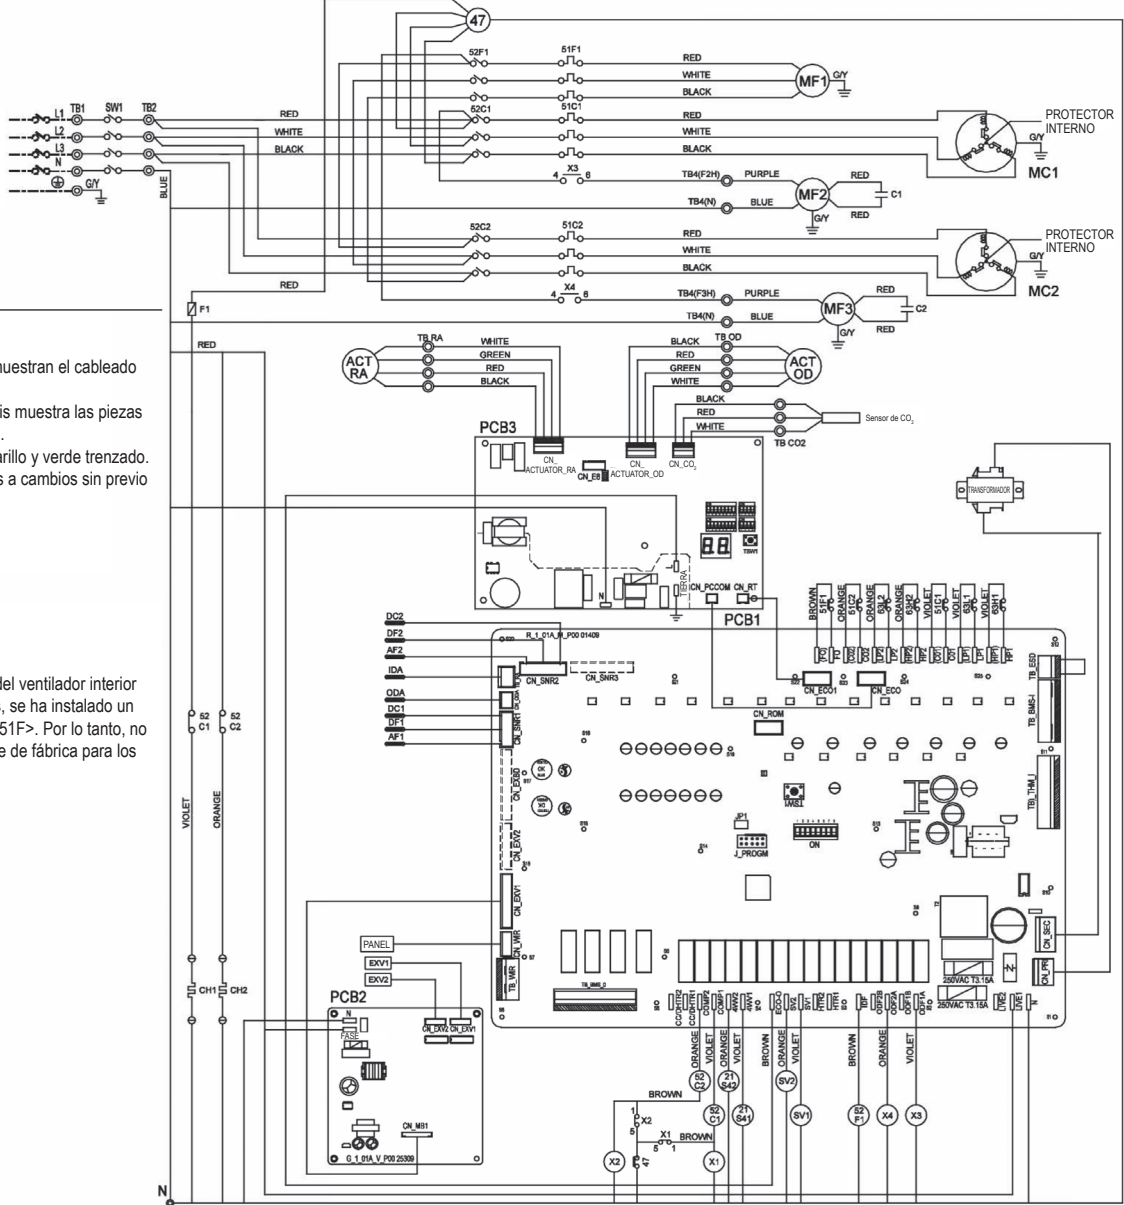

DISPOSICIÓN SUPERIOR

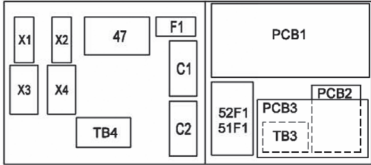

DISPOSICIÓN INFERIOR

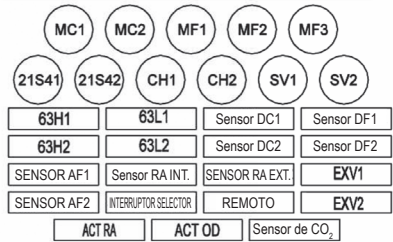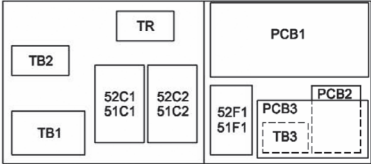

SÍMBOLO	NOMBRE
MC1/MC2	Motor del compresor
MF1	Motor del ventilador (interior)
MF2,3	Motor del ventilador (exterior)
52C1/52C2	Contactora (compresor)
52F1	Contactora (ventilador INT.)
51C1/51C2	Relé de sobrecorriente (compresor)
TB1,3,4 / TB RA,OD,CO ₂	Bloque de terminales
F1	Fusible
51F1	Relé de sobrecorriente (ventilador INT.)
CH1/CH2	Calentador del cárter
47	Protector de fase
63H1/63H2	Presostato de alta
63L1/63L2	PRESOSTATO DE BAJA
C1, C2	Condensador (motor del ventilador EXT.)
SV1/SV2	Serpentín de solenoide
21S41/21S42	Válvula de 4 vías
X1,X2,X3,X4	Relés auxiliares
TR	Transformador 230 V/24 V
TB_RA	Sensor de aire de retorno INT.
CN_ODA	Sensor de aire EXT.
CN_SNR1	Sensor DC1, DF1 y AF1
CN_SNR2	Sensor DC2, DF2 y AF2
CN_EXV1 /CN_EXV2	Válvula de expansión
CN_WIR	Mando a distancia del panel
CN_ACT_RA	Actuador de aire de retorno
CN_ACT_OD	Actuador exterior
CN_CO ₂	Sensor de dióxido de carbono