




Solo funcionamiento con unidad Hybrid

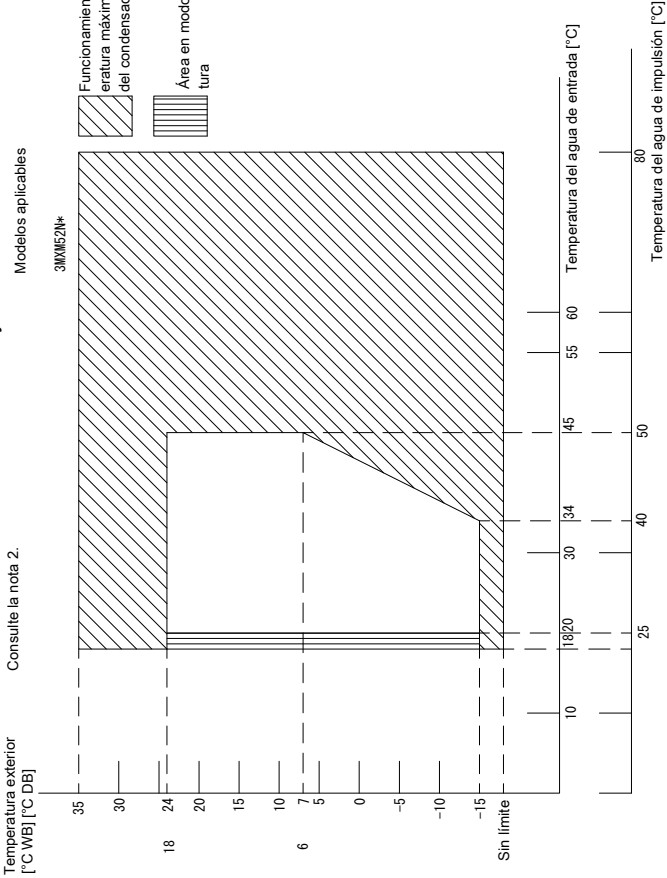

Solo funcionamiento con unidad Hybrid

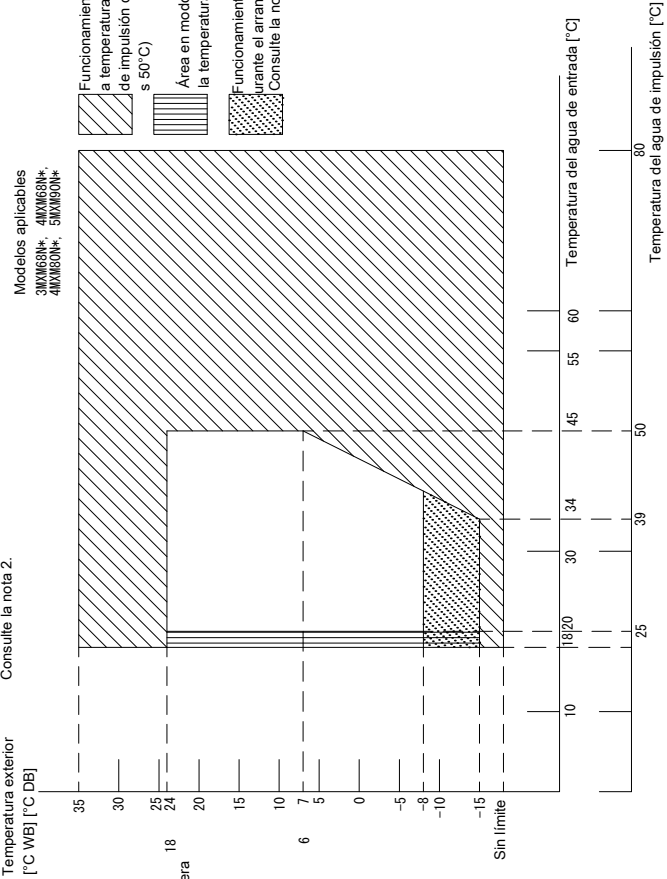

Modo de calefacción de agua caliente sanitaria

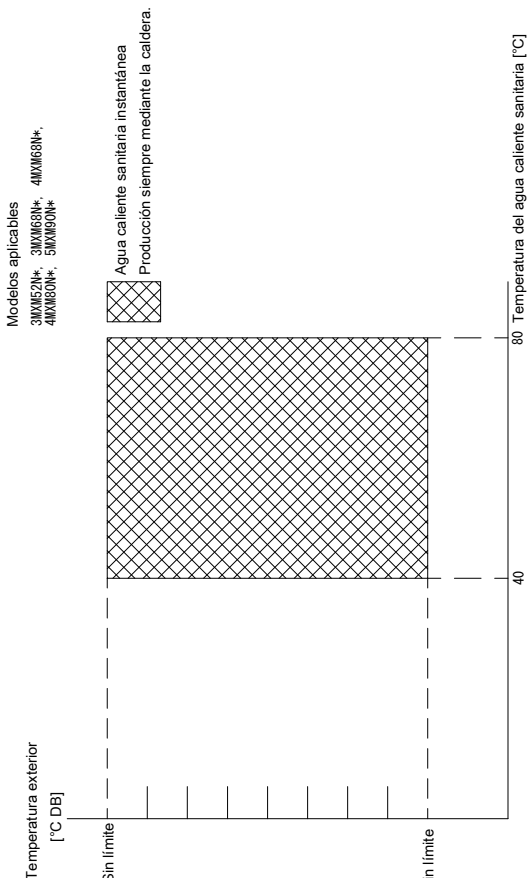

Notas

1. Cuando la bomba de calor está en marcha y la temperatura ambiente se sitúa por debajo de -8°C, la bomba de calor continuará funcionando.
  2. El uso de la unidad Hybrid para sistemas múltiples combinada con una unidad exterior múltiple es únicamente de calefacción (calefacción de habitaciones y ACS (solo con caldera)). En este sistema, el uso de la unidad interior de aire acondicionado es única
- La combinación de una unidad Hybrid y una unidad interior de aire acondicionado funcionando en modo de calefacción NO es el principal objetivo de este sistema.
- Por tanto, no es posible garantizar el confort térmico ni el funcionamiento continuo de la unidad interior de aire acondicionado en todo el rango de funcionamiento.