


Diagrama de conexiones externas

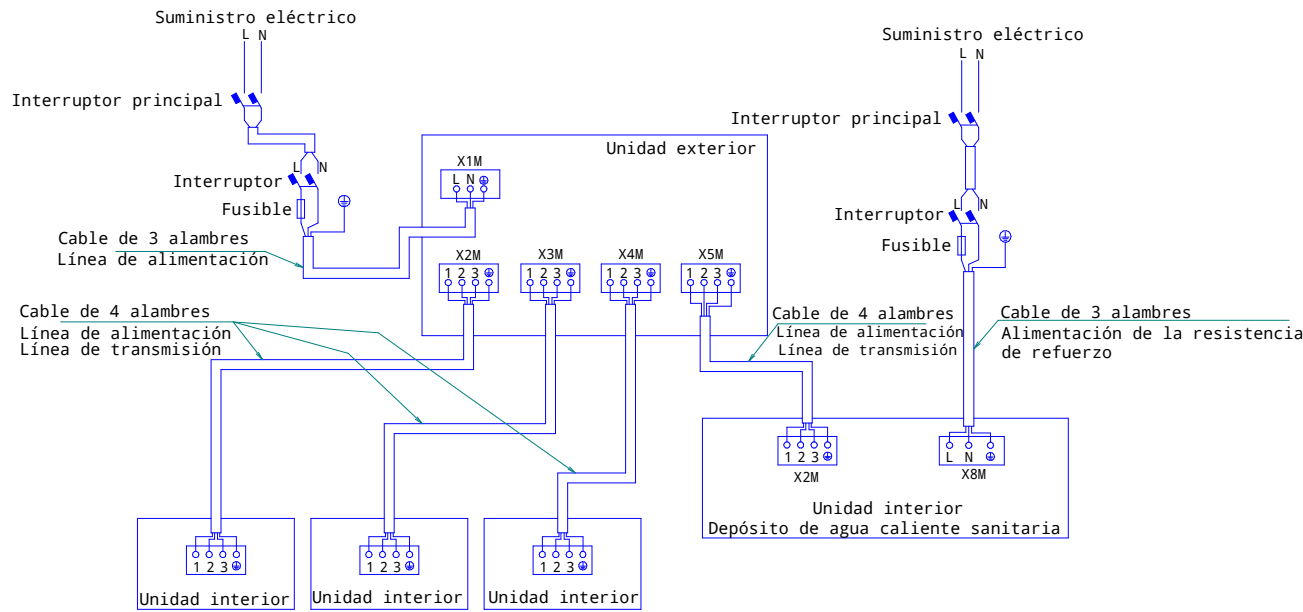

- Notas
- 1. Todos los cables, componentes y materiales que se suministren en el lugar de instalación deben cumplir la normativa vigente.
 - 2. Utilice sólo conductores de cobre
 - 3. Para obtener información detallada, consulte el diagrama de cableado de la unidad.
 - 4. Instale un disyuntor por motivos de seguridad.
 - 5. Toda la instalación eléctrica de cables y componentes debe solicitarse a un electricista profesional.
 - 6. La unidad debe conectarse a tierra de conformidad con la normativa en vigor.
 - 7. El cableado presentado es una guía general de puntos de conexión y no incluye todos los detalles de una instalación específica.
 - 8. Asegúrese de instalar el conmutador y el fusible en la línea de alimentación de cada equipo.
 - 9. Instale un interruptor principal para interrumpir de inmediato todas las fuentes de alimentación del sistema (si es necesario).
 - 10. Si existe la posibilidad de entrar en fase inversa, una fase libre o un apagón temporal, o si la corriente oscila mientras el producto está en marcha, conecte localmente un circuito de protección de fase inversa.
 - 11. Instale un disyuntor de fuga a tierra.