


ARXM-A8

RXM-A8

Diagrama de cableado

Tendido de cables : 

Para conocer los requisitos de alimentación, consulte la placa de identificación.

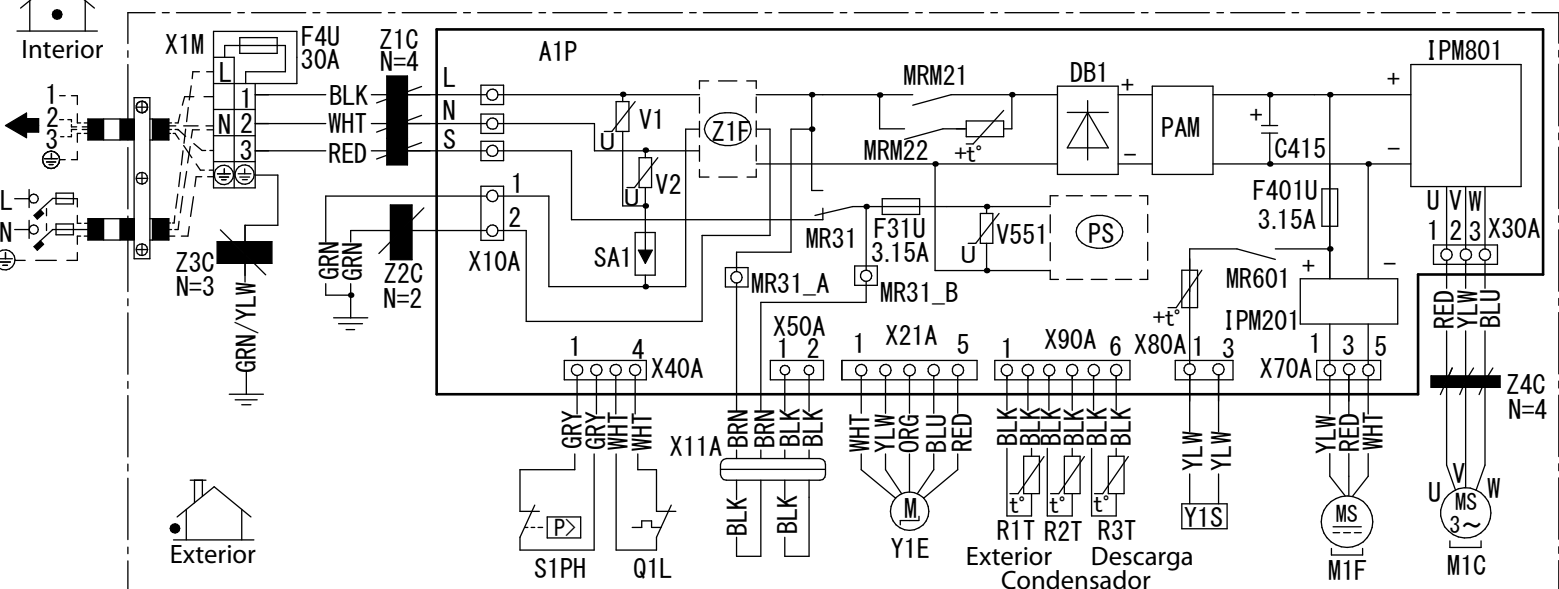

- BLK : Negro
- WHT : Blanco
- BRN : Marrón
- RED : Rojo
- GRN : Verde
- YLW : Amarillo
- ORG : Naranja
- BLU : Azul
- GRU : Gris
- ⊕ : Protección a tierra
- ⊥ : Tierra

A1P	Placa de circuito impreso	Y1E	Bobina de la válvula de expansión electrónica
C415	Condensador	Y1S	Bobina de la válvula solenoide de inversión
DB1	Puente de diodos	F4U, F31U, F401U	Fusible
IPM201, IPM801	Módulo de alimentación inteligente	MRM21, MRM22, MR31, MR601	Relé magnético
L	Con corriente	R1T, R2T, R3T	Termistor
M1C	Motor del compresor	X10A, X11A, X21A, X30A, X40A, X50A, X70A, X80A, X90A	Conector
M1F	Motor del ventilador	V1, V2, V551	Varistor
N	Neutro	Z1C, Z2C, Z3C, Z4C	Núcleo de ferrita
PAM	Modulación de amplitud de impulso	S, MR31_A, MR31_B	Conexión
PS	Conmutación de la alimentación eléctrica	Z1F	Filtro de ruido
Q1L	Protector de sobrecarga		
S1PH	Presostato de alta		
SA1	Disipador de sobretensión		
X1M	Regleta de terminales		