



ATXF50F

FTXF50F


La marca → muestra la dirección de la tubería.





Incluyendo placa de montaje

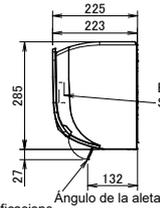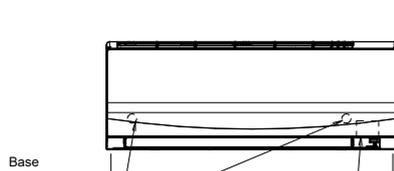


Bloque de terminales con terminal de conexión a tierra
Situado en el interior de la unidad

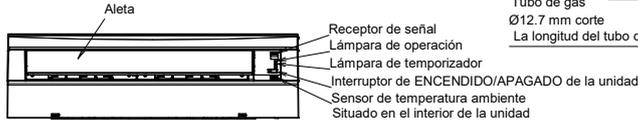

Espacio necesario para mantenimiento y ventilación

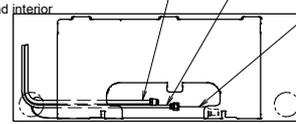
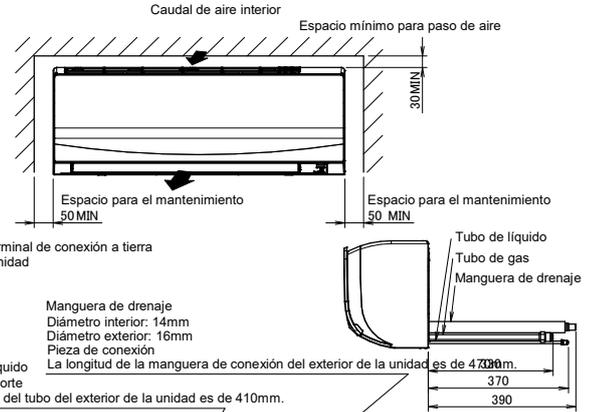


Transmisor de señal



Mando a distancia
inalámbrico

Ángulo de la aleta

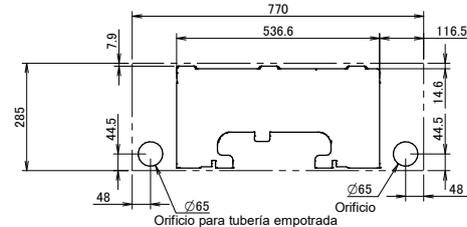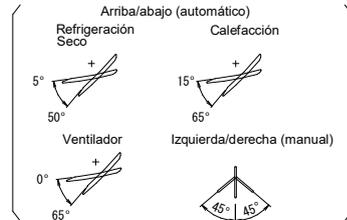

Posición estándar de los orificios en la pared

3D153220