FTX50-71KV

Diagrama de cableado

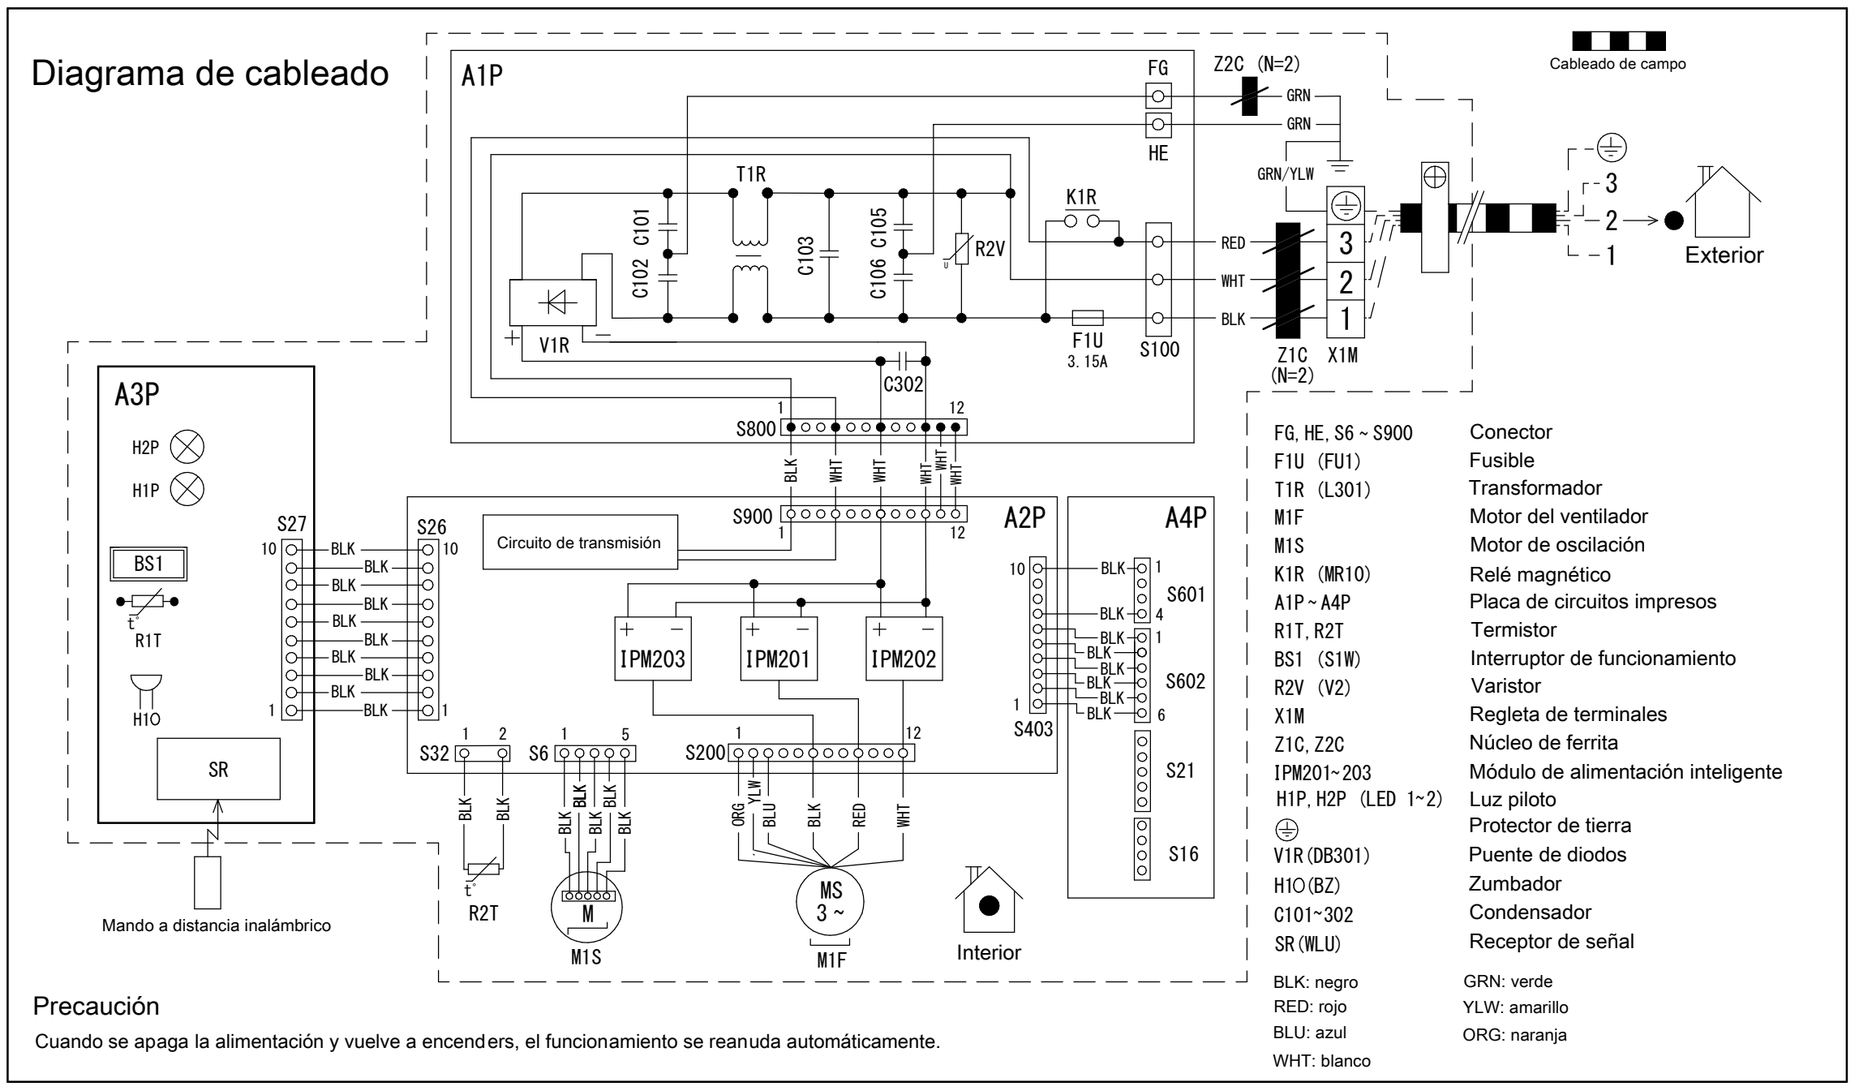

FG, HE, S6 ~ S900	Conector
F1U (FU1)	Fusible
T1R (L301)	Transformador
M1F	Motor del ventilador
M1S	Motor de oscilación
K1R (MR10)	Relé magnético
A1P ~ A4P	Placa de circuitos impresos
R1T, R2T	Termistor
BS1 (S1W)	Interruptor de funcionamiento
R2V (V2)	Varistor
X1M	Regleta de terminales
Z1C, Z2C	Núcleo de ferrita
IPM201~203	Módulo de alimentación inteligente
H1P, H2P (LED 1~2)	Luz piloto
⏚	Protector de tierra
V1R (DB301)	Puente de diodos
H1O (BZ)	Zumbador
C101~302	Condensador
SR (WLU)	Receptor de señal

BLK: negro	GRN: verde
RED: rojo	YLW: amarillo
BLU: azul	ORG: naranja
WHT: blanco	

Precaución

Cuando se apaga la alimentación y vuelve a encenders, el funcionamiento se reanuda automáticamente.

NOTES:

1. Tamaño: longitud 65 X anchura 110.
2. Consulte la especificación de compra AS303002, a no ser que se especifique lo contrario.