

Diagrama de cableado

FTXJ-AB

FTXJ-AS


FTXJ-AW

CN1, X1A, S16~920, FG	Conector
X1M	Bloque de terminales
F1U	Fusible (T, 3,15 A, 250 V)
M1F	Motor (ventilador interior)
M1~3S	Motor (aleta oscilante)
A1~7P	Circuito impreso
R1T	Termistor
IES	SENSOR INTELIGENTE
BS1	Interruptor de botón
H1~3P	Luz piloto
SR	Receptor de señal
H1O	Zumbador
S1RH	Sensor de humedad
Z1C~Z4C	Núcleo de ferrita
E1	Intercambiador de calor
K1R	Relé magnético
V1R	Rectificador
C101, C102	Condensador
TC	Transmisor
RC	Circuito receptor
⊕	Protección a tierra
R1V	Varistor
S1T	Sensor de temperatura

Colores de los cables

- RED : Rojo
 - BLU : Azul
 - BRW : Marrón
 - YLW : Amarillo
 - BLK : Negro
 - GRN : Verde
 - WHT : Blanco
 - GRN/YLW : Verde/Amarillo
- Las carcasas sin marcar son todas blancas

Tendido de cables : ■■■■■

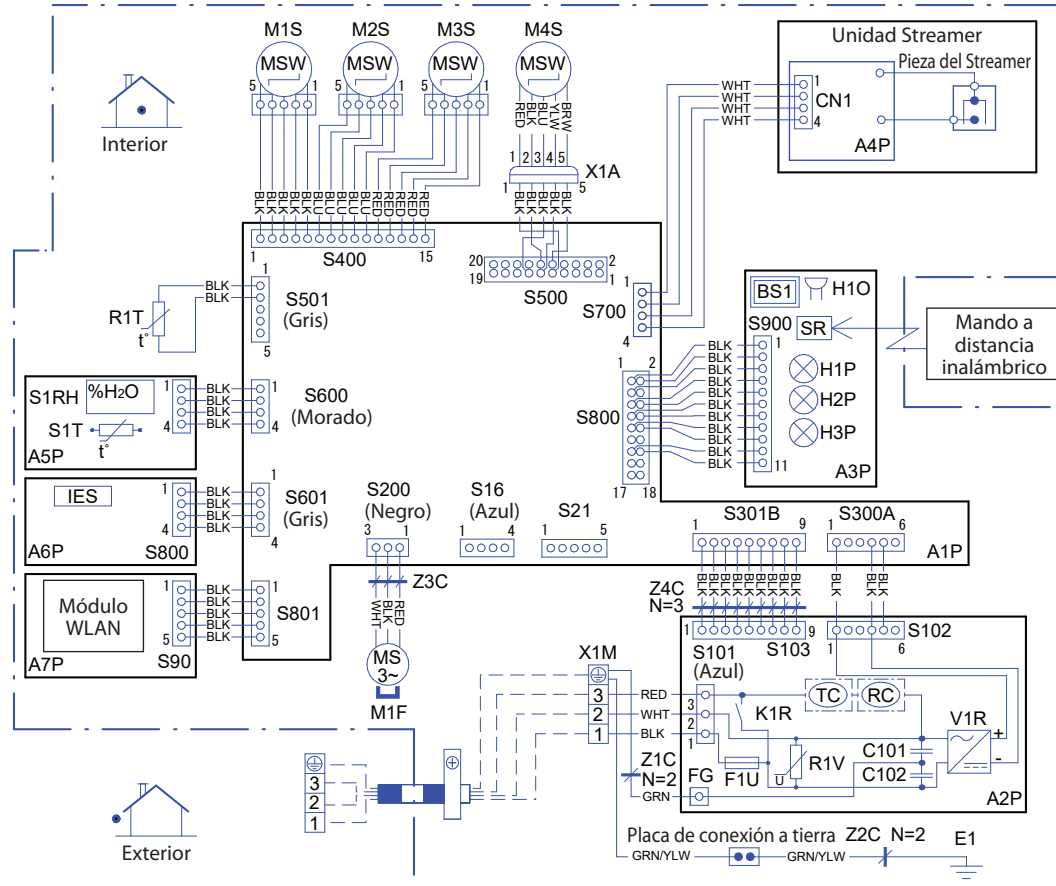

PRECAUCIÓN

Cuando la alimentación eléctrica se desconecta y se vuelve a conectar, el funcionamiento se reanuda automáticamente.

3D137280B