


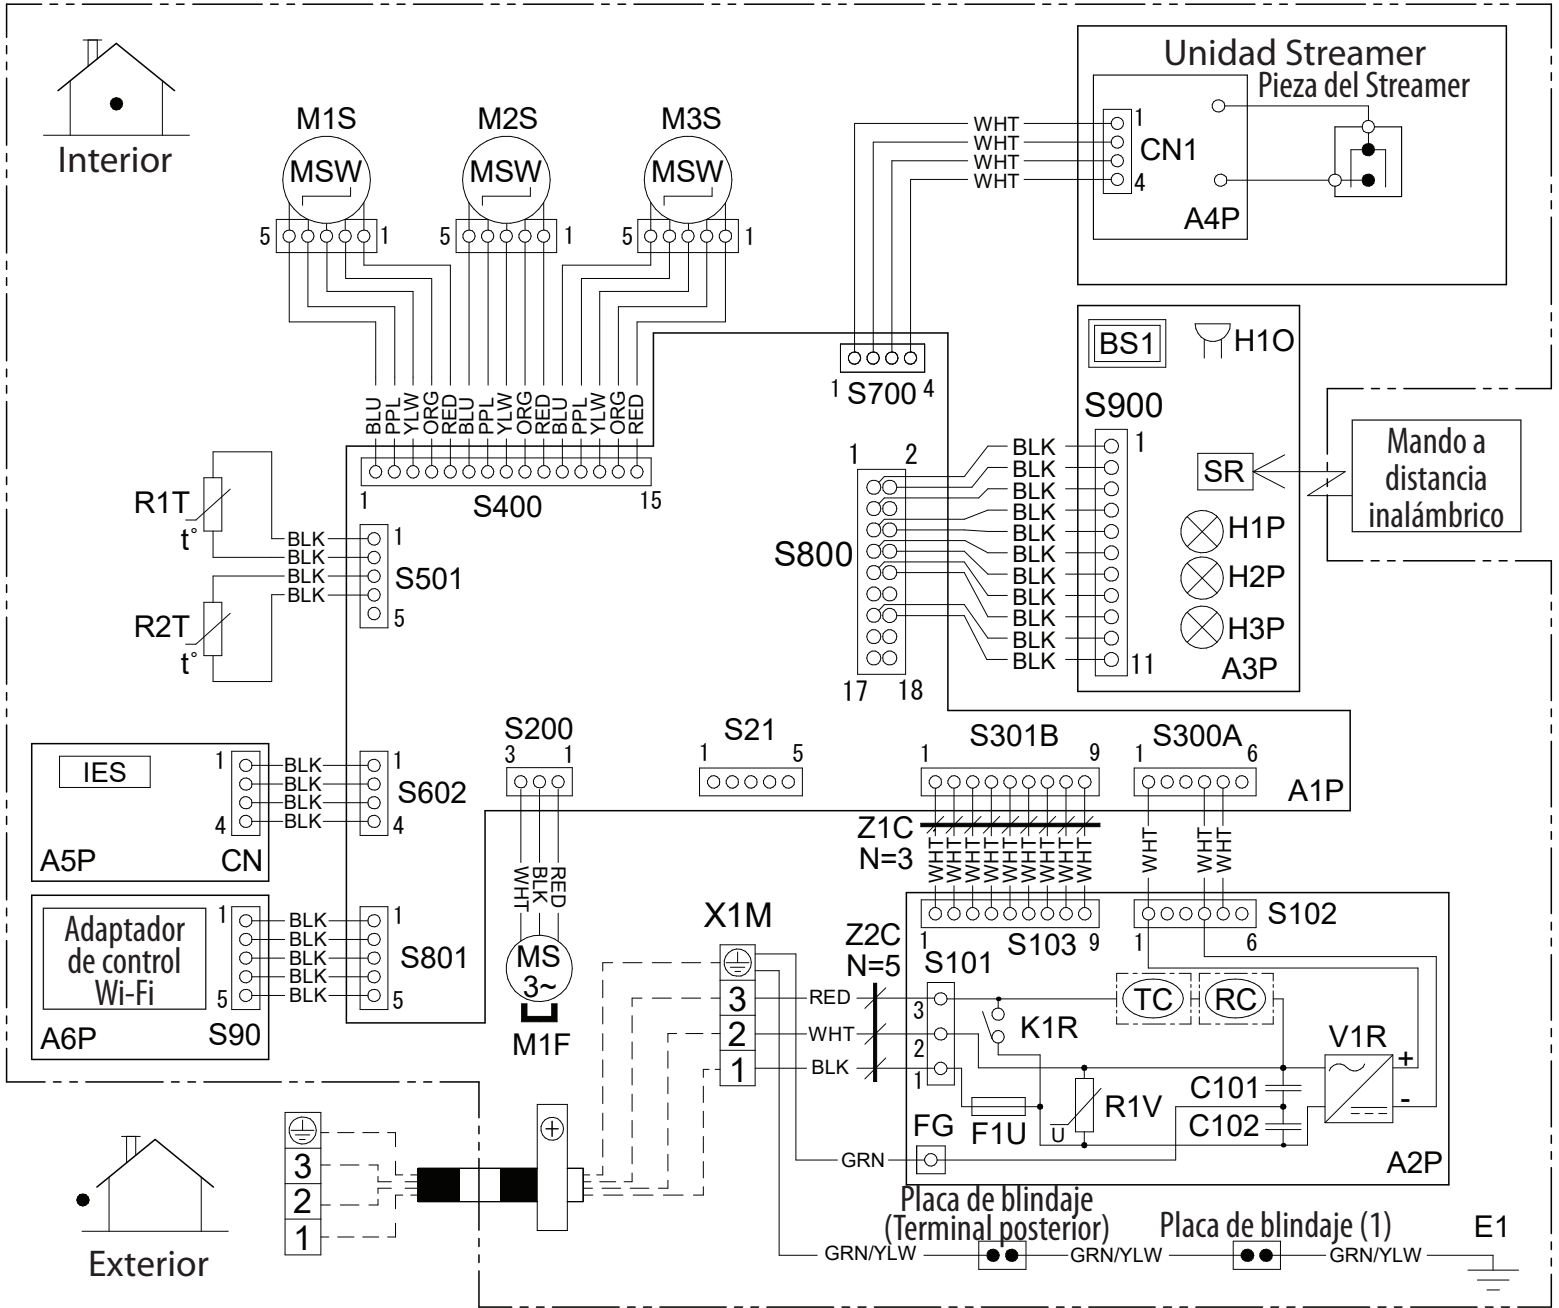

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| CN, CN1, S16~801 | Conector                    |
| FG               | Terminal                    |
| X1M              | Bloque de terminales        |
| F1U              | Fusible (T, 3,15 A, 250 V)  |
| M1F              | Motor (ventilador interior) |
| M1~3S            | Motor (aleta oscilante)     |
| A1~6P            | Placa de circuito impreso   |
| R1T, R2T         | Termistor                   |
| IES              | Sensor Intelligent Eye      |
| BS1              | Interruptor de botón        |
| H1~3P            | Luz piloto                  |
| SR               | Receptor de señal           |
| H1O              | Zumbador                    |
| Z1~2C            | Núcleo de ferrita           |
| E1               | Intercambiador de calor     |
| K1R              | Relé magnético              |
| V1R              | Rectificador                |
| C101, C102       | Condensador                 |
| TC               | Circuito de transmisor      |

|     |                     |
|-----|---------------------|
| RC  | Circuito receptor   |
|     | Protección a tierra |
| R1V | Varistor            |

Colores de los cables

|         |                  |     |           |
|---------|------------------|-----|-----------|
| BLK     | : Negro          | ORG | : Naranja |
| YLW     | : Amarillo       | WHT | : Blanco  |
| RED     | : Rojo           | GRN | : Verde   |
| BLU     | : Azul           | PPL | : Morado  |
| GRY/YLW | : Verde/Amarillo |     |           |

: Tendido de cables

PRECAUCIÓN

Cuando la alimentación eléctrica se desconecta y se vuelve a conectar, el funcionamiento se reanudará automáticamente.