FTXP20-35N
ATXP-N

La marca "——→" muestra la dirección de la tubería.

Incluyendo placa de montaje

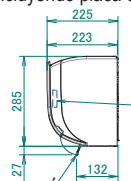

Espacio necesario para mantenimiento y ventilación

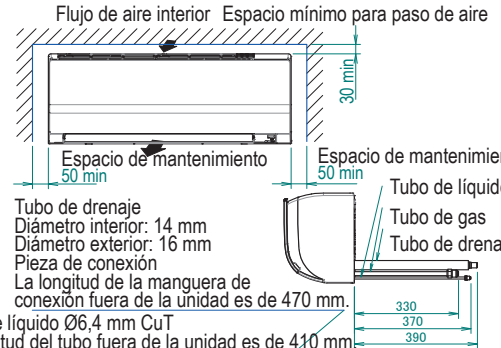

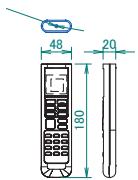

Mando a distancia inalámbrico
(ARC480A78)

Transmisor de señal

Ángulo de las aletas

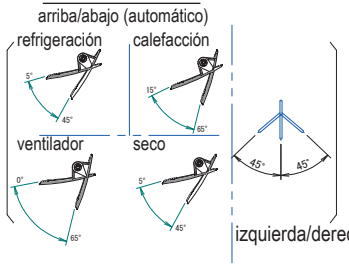

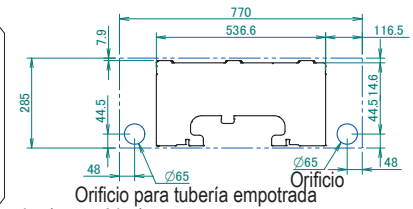

Ubicación estándar de los orificios en la pared

3D144255