

FTXP50N9


La marca “” muestra la dirección de la tubería.



Lado inferior




Los tornillos de fijación de la rejilla frontal se encuentran dentro de la unidad



Aleta

- Placa de identificación situada dentro de la unidad
- Receptor de señal
- Luz de funcionamiento
- Luz del temporizador
- Interruptor de encendido/apagado de la unidad interior
- Sensor de temp. ambiente
- Situada dentro de la unidad

Incluyendo placa de montaje




Bloque de terminales con terminal de conexión a tierra ubicado en el interior de la unidad

Ángulo de las aletas

Tubo de gas
Ø9.5 mm CuT
La longitud del tubo fuera de la unidad es de 360 mm.


Espacio necesario para mantenimiento y ventilación

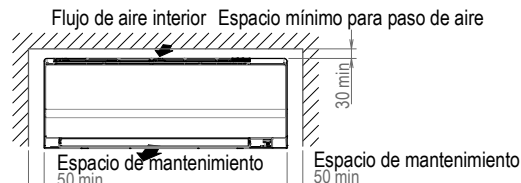


Tubo de drenaje
Diámetro interior: 14 mm
Diámetro exterior: 16 mm
Pieza de conexión
La longitud de la manguera de
conexión fuera de la unidad es de 470 mm.

Tubo de líquido Ø6,4 mm CuT
La longitud del tubo fuera de la unidad es de 410 mm.

La longitud del tubo fuera de la unidad es de 360 mm.




Transmisor de señal

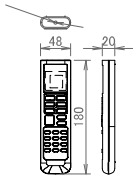


Mando a distancia inalámbrico
(ARC480A78)

Ángulo de las aletas

arriba/abajo (automático)

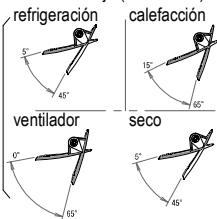

izquierda/derecha (automático)

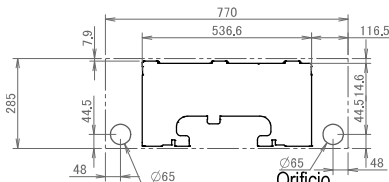

Orificio para tubería empotrada

Ubicación estándar de los orificios en la pared