FTXS50K

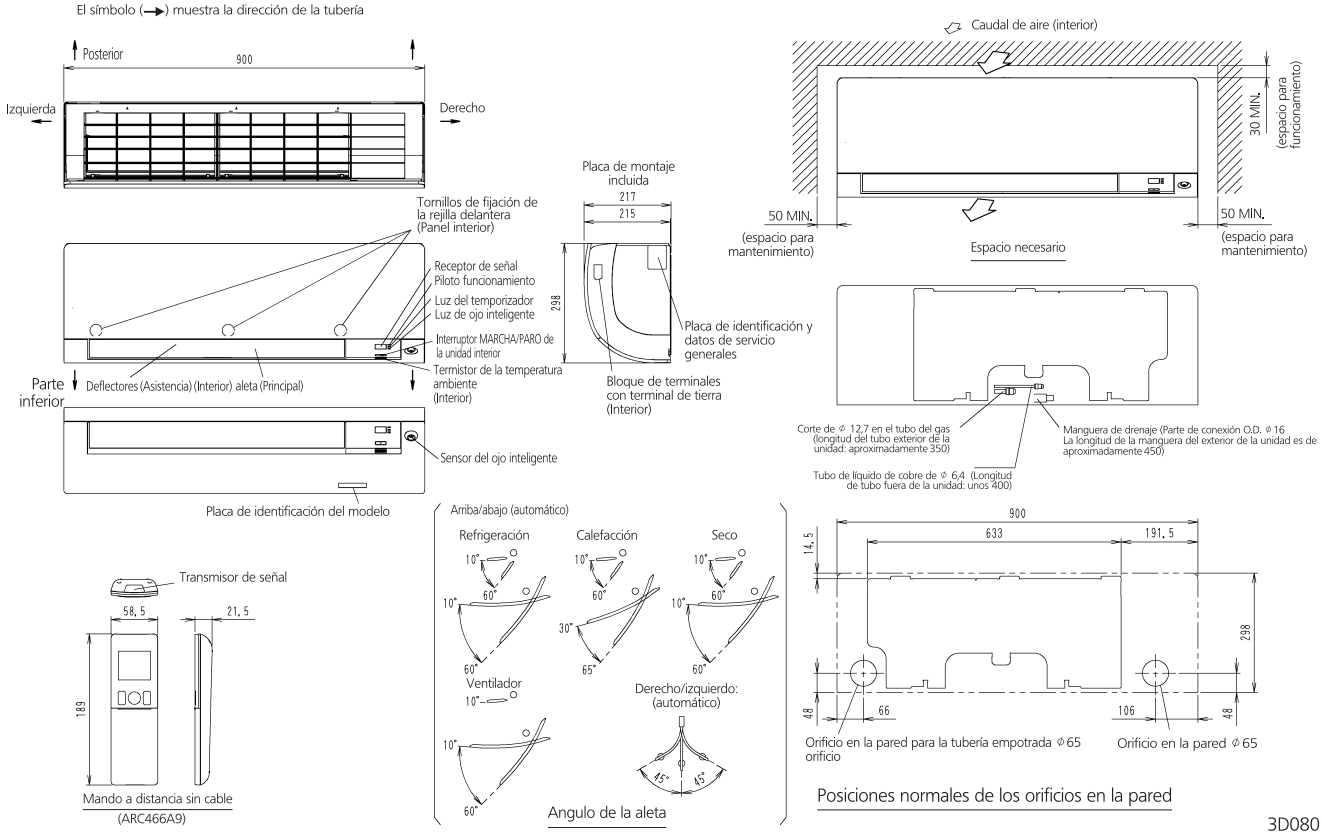
El símbolo (→) muestra la dirección de la tubería
Posterior
900
Izquierda
Derecho
Tornillos de fijación de la rejilla delantera (Panel interior)
Receptor de señal
Piloto funcionamiento
Luz del temporizador
Luz de ojo inteligente
Interruptor MARCHA/PARO de la unidad interior
Termistor de la temperatura ambiente (Interior)
Parte inferior
Deflectores (Asistencia) (Interior) aleta (Principal)
Sensor del ojo inteligente
Placa de identificación del modelo
Placa de montaje incluida
217
215
298
Placa de identificación y datos de servicio generales
Bloque de terminales con terminal de tierra (Interior)
Caudal de aire (interior)
30 MIN. (espacio para funcionamiento)
50 MIN. (espacio para mantenimiento)
50 MIN. (espacio para mantenimiento)
Espacio necesario
Corte de Φ 12,7 en el tubo del gas (longitud del tubo exterior de la unidad: aproximadamente 350)
Manguera de drenaje (Parte de conexión O.D. Φ16 La longitud de la manguera del exterior de la unidad es de aproximadamente 450)
Tubo de líquido de cobre de Φ 6,4 (Longitud de tubo fuera de la unidad: unos 400)
Transmisor de señal
58, 5
21, 5
189
Mando a distancia sin cable
(ARC466A9)
Arriba/abajo (automático)
Refrigeración
Calefacción
Seco
10°
60°
30°
65°
Ventilador
Derecho/izquierdo: (automático)
45°
Angulo de la aleta
900
633
191, 5
14, 5
298
48
66
106
48
Orificio en la pared para la tubería empotrada Φ65 orificio
Orificio en la pared Φ65
Posiciones normales de los orificios en la pared