
FTXV50-60AB

Refrigeración

Condiciones de funcionamiento:
Temperatura del aire de retorno: 27°CBS, 19°CBH
Temperatura exterior: 35°CBS, 24°CBH

Ruido lateral interior durante el soplado

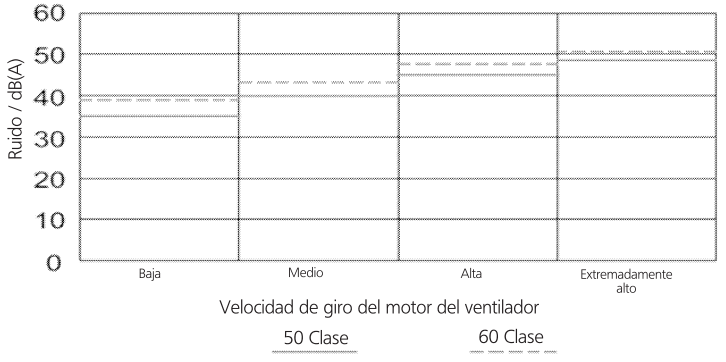

Ruido lateral exterior

