

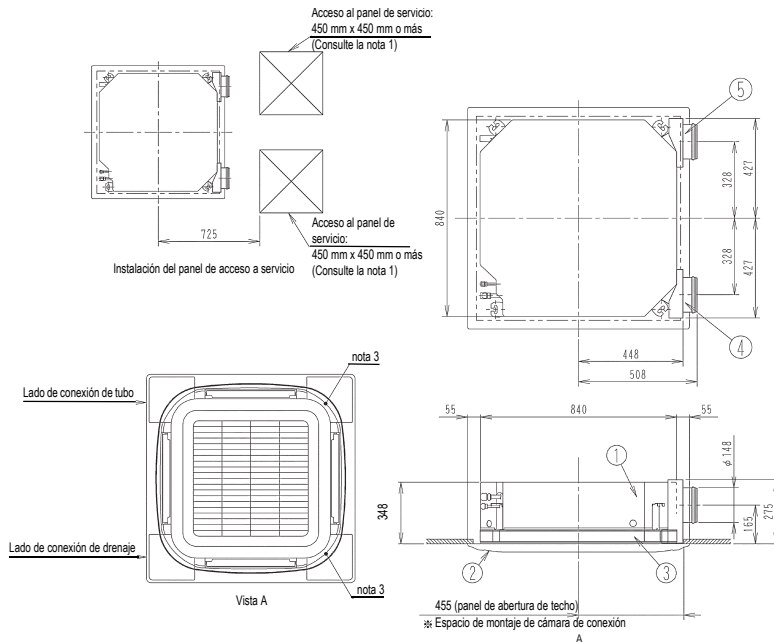


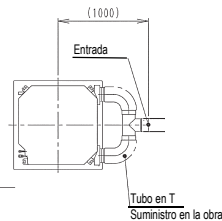

Resistencia de ventilación en cámara (nota 6)

| Nº | Nombre                         | Descripción |
|----|--------------------------------|-------------|
| 1  | Unidad interior                |             |
| 2  | Panel decorativo               |             |
| 3  | Cámara de succión              |             |
| 4  | Cámara de conexión (derecha)   |             |
| 5  | Cámara de conexión (izquierda) |             |

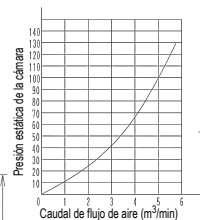

## NOTAS

(\*) En caso de que la abertura de descarga esté cerrada con la opción de "miembro de sellado", la distancia de 1500 mm puede reducirse a 500 mm en el lado cerrado.

- 1 Cuando instale este kit, la escotilla de inspección es necesaria (Es necesario durante el mantenimiento). Cualquiera de las escotillas de inspección de ser instalada.
- 2 Construcción en la obra.
- 3 La salida de aire de esquina de esta pieza debe estar cerrada.
- 4 En caso de montar un ventilador de conducto, asegúrese de utilizar un adaptador de cableado para apéndices eléctricos y conéctelo al ventilador de la unidad interior.
- 5 Se recomienda que el caudal de flujo de aire de admisión sea del 20% o menos del caudal de flujo de aire de velocidad A. Si el caudal de flujo de aire es demasiado grande, el sonido de funcionamiento puede aumentar o la detección de la temperatura de succión de la unidad interior puede verse afectada.
- 6 Indica la distancia entre la entrada del tubo en T y la entrada de la unidad interior cuando el tubo en T está conectado.