


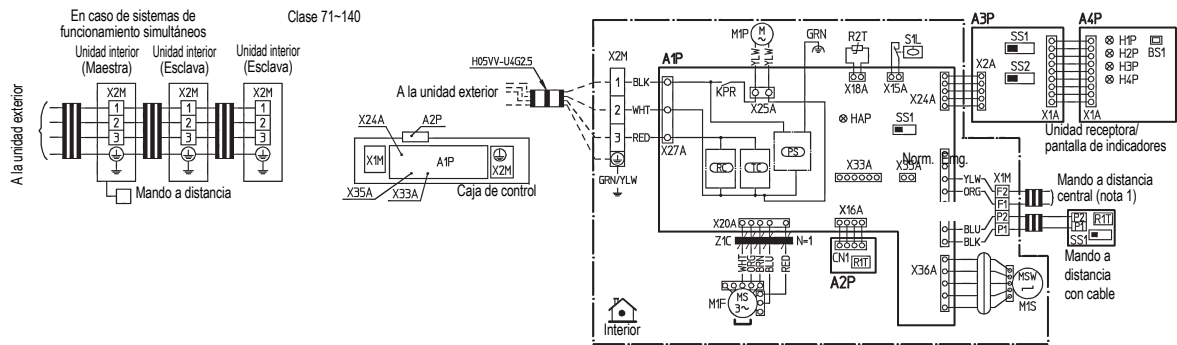

UNIDAD INTERIOR		SS1	Conmutador selector (emergencia)	H4P	LED (descongelación-naranja)
A1P	Placa de circuito impreso	TC	Circuito de transmisión de señal	SS1	Conmutador selector (principal/secundario)
A2P	Placa de circuito impreso (unidad de sensor de humedad)	X1M	Regleta de terminales	SS2	Conmutador selector (ajuste de identificación inalámbrico)
HAP	LED (monitor de servicio verde)	X2M	Regleta de terminales	CONECTORES PARA COMPONENTES OPCIONALES	
KPR	Relé magnético (M1P)	Z1C	Núcleo de ferrita	X24A	Conector (mando a distancia por infrarrojos)
M1F	Motor (ventilador interior)	UNIDAD RECEPTORA/PANTALLA DE INDICADORES (INCLUIDA CON EL MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS)		X33A	Conector (adaptador para cableado)
M1P	Motor (bomba de drenaje)	A3P	Placa de circuito impreso	X35A	Conector (adaptador de control de grupo)
M1S	Motor (aleta oscilante)	A4P	Placa de circuito impreso	MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS	
PS	Circuito de suministro eléctrico	BS1	Pulsador (encendido/apagado)	R1T	Termistor (aire)
R1T	Termistor (aire)	H1P	LED (rojo)	SS1	Conmutador selector (principal/secundario)
R2T	Termistor (serpentin)	H2P	LED (temporizador-verde)		
RC	Circuito receptor de señal	H3P	LED (símbolo de filtro-rojo)		
S1L	Interruptor de boya				



: Bloque de terminales



: Conector



: Tendido de cables

Colores: RED: Rojo
BLK: Negro
WHT: Blanco
YLW: Amarillo

GRN: Verde
ORG: Naranja
BRN: Marrón
GRY: Gris
BLU: Azul

3TW28956-1

NOTAS

- Si utiliza un mando a distancia central, conéctelo a la unidad tal como se indica en el manual de instrucciones adjunto.
- X24A, X33A y X35A se conectan cuando se utilizan los accesorios opcionales.
- El modelo del mando a distancia varía según el sistema de combinación; confirme los datos y catálogos de ingeniería antes de conectar el mando a distancia.
- Confirme el método de ajuste del conmutador selector (SS1, SS2) con el manual de instalación, los datos de ingeniería, etc.