

# FDEQ100


## Notas

1. Cuando se utilice el mando a distancia centralizado, véase el manual para la conexión a la unidad.
2. El modelo de mando a distancia varía según el sistema de combinación. Consulte los catálogos y la documentación técnica, etc. antes de realizar las conexiones.

- Cableado a montar en obra    Terminal  
 : Conector  
 : Abrazadera de cable  
 : Tierra de protección (tornillo)

## Colores

BLK: Negro / WHT: Blanco / RED: Rojo / BLU: Azul /  
 GRY: Gris / ORG: Naranja / BRN: Marrón

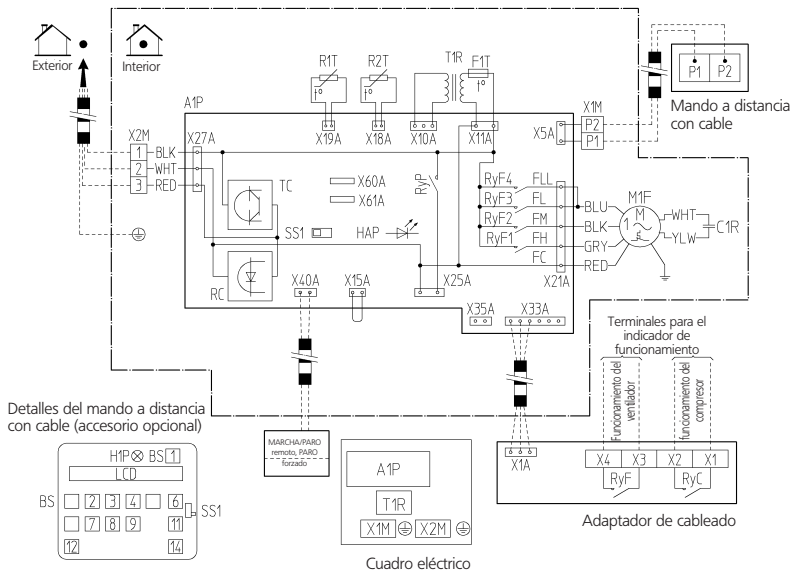

**A1P** Tarjeta de circuitos impresos  
**T1R** Transformador de corriente (transformador 220-240 V/218 V)  
**C1R** Condensador (ventilador)  
**F1T** Fusible térmico (136°C) (T1R integrado)  
**HAP** Diodo emisor de luz (monitor de mantenimiento verde)  
**M1F** Motor (Ventilador)

**R1T** Termistor (aire)  
**R2T** Termistor (batería)  
**RyF1-4** Relé magnético (ventilador)  
**RyP** Relé magnético (bomba de drenaje)  
**SS1** Conmutador del selector (emergencia)  
**X1M** Regleta de terminales  
**X2M** Regleta de terminales  
**RC** Circuito de recepción de señales  
**TC** Circuito de transmisión de señales

**Mando a distancia con cable**  
**BS1** Botón On/Off  
**BS2** Botón de arranque/parada del modo de temporizador  
**BS3,BS5** Botón de tiempo de programación  
**BS4,BS9** Botón de programación de la temperatura  
**BS6** Botón selector del modo de funcionamiento  
**BS7** Botón on/off del temporizador  
**BS11** Botón de control de la velocidad del ventilador  
**BS12** Botón de operaciones de inspección/test

**BS14** Botón de borrado de la señal del filtro.  
**H1P** Diodo emisor de luz (monitor de manten rojo)  
**LCD** Pantalla de cristal líquido  
**SS1** Conmutador del selector (princ./sec.)

**Adaptador de cableado**  
**RyC,RyF** Relé magnético  
**Conector para piezas opcionales**  
**X60A** Conector (adaptador de interfaz para las series SKY AIR / US)  
**X61A** Conector (adaptador para el cableado)  
**X33A** Conector (adaptador del control de grupo)  
**X35A** Conector (MARCHA/PARO remoto, paro forzado, sólo serie SKY-AIR P...)  
**X40A** Conector (MARCHA/PARO remoto, paro forzado, sólo serie SKY-AIR P...)