



Vista A

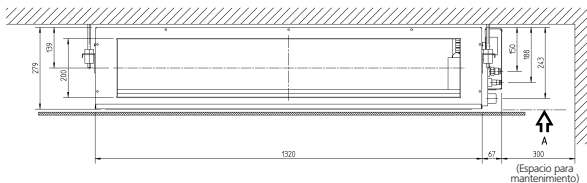


(Espacio para mantenimiento)

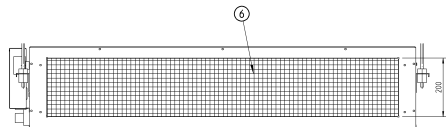

Vista B

- 1 Conexión del tubo de líquido ϕ 9.52 Conexión abocardada
- 2 Conexión del tubo de gas ϕ 15.90 Conexión abocardada
- 3 Conexión de cableado del mando a distancia
- 4 Conexión del suministro de energía
- 5 Conexión del tubo de drenaje VP25 (D.E. ϕ 32, D.I. ϕ 25)
- 6 Filtro de aire
- 7 Lado de aspiración de aire
- 8 Lado de descarga de aire
- 9 Placa de identificación

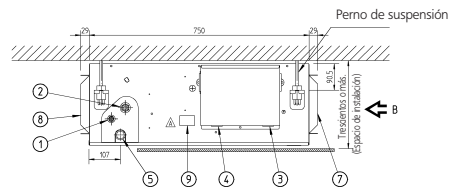

Notas:

1. Si desea instalar accesorios opcionales, consulte el plano de dimensiones para la instalación de accesorios opcionales.
2. Para el mantenimiento del filtro de aire, se necesita un panel de acceso para mantenimiento conforme al método de instalación. (Consulte el esquema del 'método de instalación del filtro').