

FDEQ125


Notas

1. Cuando se utilice el mando a distancia centralizado, véase el manual para la conexión a la unidad.
2. El modelo de mando a distancia varía según el sistema de combinación. Consulte los catálogos y la documentación técnica, etc. antes de realizar las conexiones.

- Cableado a montar en obra Terminal
 : Conector
 : Abrazadera de cable
 : Tierra de protección (tornillo)

Colores

BLK: Negro / WHT: Blanco / RED: Rojo / BLU: Azul /
 GRY: Gris / ORG: Naranja / BRN: Marrón

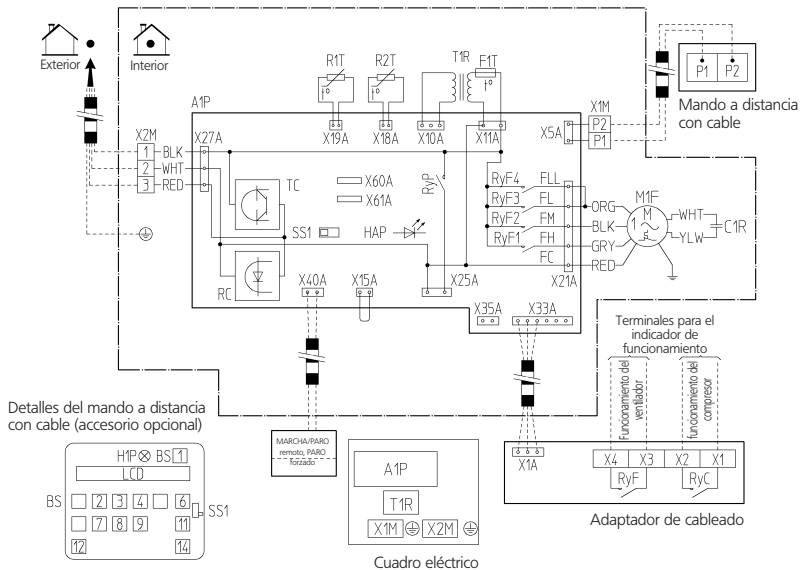

A1P	Tarjeta de circuitos impresos
T1R	Transformador de corriente (transformador 220-240 V/218 V)
C1R	Condensador (ventilador)
F1T	Fusible térmico (136°C) (T1R integrado)
HAP	Diodo emisor de luz (monitor de mantenimiento verde)
M1F	Motor (Ventilador)

R1T	Termistor (aire)
R2T	Termistor (batería)
RyF1-4	Relé magnético (ventilador)
RyP	Relé magnético (bomba de drenaje)
SS1	Commutador del selector (emergencia)
X1M	Regleta de terminales
X2M	Regleta de terminales
RC	Circuito de recepción de señales
TC	Circuito de transmisión de señales

Mando a distancia con cable	
BS1	Botón On/Off
BS2	Botón de arranque/parada del modo de temporizador
BS3,BS5	Botón de tiempo de programación
BS4,BS9	Botón de programación de la temperatura
BS6	Botón selector del modo de funcionamiento
BS7	Botón on/off del temporizador
BS11	Botón de control de la velocidad del ventilador
BS12	Botón de operaciones de inspección/test

BS14	Botón de borrado de la señal del filtro.
H1P	Diodo emisor de luz (monitor de manten rojo)
LCD	Pantalla de cristal líquido
SS1	Commutador del selector (princ./sec.)

Adaptador de cableado	
RyC,RyF	Relé magnético
	Conector para piezas opcionales
X60A	Conector (adaptador de interfaz para las series SKY AIR / US)
X61A	Conector (adaptador para el cableado)
X33A	Conector (adaptador del control de grupo)
X35A	Conector (MARCHA/PARO remoto, paro forzado, sólo serie SKY-AIR P...)
X40A	Conector (MARCHA/PARO remoto, paro forzado, sólo serie SKY-AIR P...)