

FDEQ71


Notas

1. Cuando se utilice el mando a distancia centralizado, véase el manual para la conexión a la unidad.
2. El modelo de mando a distancia varía según el sistema de combinación. Consulte los catálogos y la documentación técnica, etc. antes de realizar las conexiones.

- Cableado a montar en obra Terminal
 : Conector
 : Abrazadera de cable
 : Tierra de protección (tornillo)

Colores

BLK: Negro / WHT: Blanco / RED: Rojo / BLU: Azul / GRY: Gris / ORG: Naranja

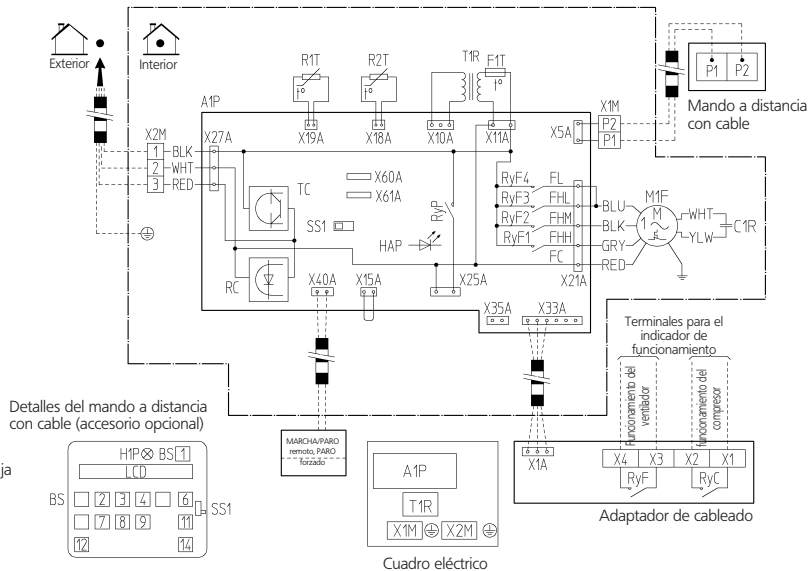

A1P	Tarjeta de circuitos impresos	R1T	Termistor (aire)
T1R	Transformador de corriente (transformador 220-240 V/218 V)	R2T	Termistor (batería)
C1R	Condensador (ventilador)	RyF1-4	Relé magnético (ventilador)
FIT	Fusible térmico (136°C) (T1R integrado)	RyP	Relé magnético (bomba de drenaje)
HAP	Diodo emisor de luz (monitor de mantenimiento verde)	SS1	Commutador del selector (emergencia)
M1F	Motor (Ventilador)	X1M	Regleta de terminales
		X2M	Regleta de terminales
		RC	Circuito de recepción de señales
		TC	Circuito de transmisión de señales

Mando a distancia con cable	BS1	Botón On/Off
	BS2	Botón de arranque/parada del modo de temporizador
	BS3,BS5	Botón de tiempo de programación
	BS4,BS9	Botón de programación de la temperatura
	BS6	Botón selector del modo de funcionamiento
	BS7	Botón on/off del temporizador
	BS11	Botón de control de la velocidad del ventilador
	BS12	Botón de operaciones de inspección/test

BS14	Botón de borrado de la señal del filtro.
H1P	Diodo emisor de luz (monitor de manten rojo)
LCD	Pantalla de cristal líquido
SS1	Commutador del selector (princ./sec.)

Adaptador de cableado	RyC,RyF	Relé magnético
		Conector para piezas opcionales
	X60A	Conector (adaptador de interfaz para las series SKY AIR / US)
	X61A	Conector (adaptador para el cableado)
	X33A	Conector (adaptador del control de grupo)
	X35A	Conector (MARCHA/PARO remoto, paro forzado, sólo serie SKY-AIR P...)
	X40A	Conector (MARCHA/PARO remoto, paro forzado, sólo serie SKY-AIR P...)