

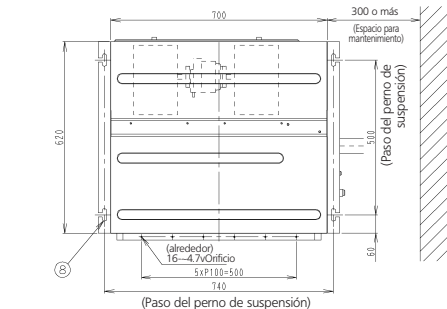
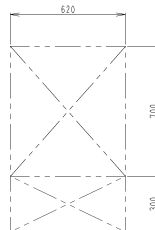
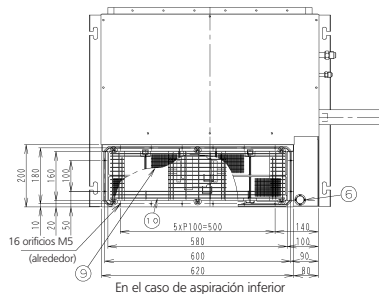


↑ A
(Espacio para
mantenimiento)

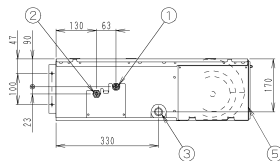

Permitir la vista A
Compuerta de inspección
(apertura del techo)

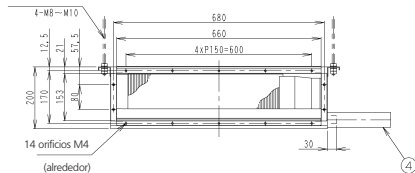


Notas:


1. En el caso de aspiración por la parte trasera, instale la tapa de la cámara en la parte inferior de la unidad.
En el caso de aspiración por la parte inferior, instale la tapa de la cámara en la parte trasera de la unidad.
2. Ubicación de la placa de identificación de la unidad: tapa de la caja de control (unít. mm).
3. Instale el filtro de aire en el lado de aspiración. (Seleccione el método colorimétrico (método de gravedad) de 50% o más).
No es posible instalar un filtro de aire (accesorio) cuando se conecta al lado de aspiración.
4. Especificación del tubo



Mando a distancia por infrarojos
FDXS25,35EAVMB (ARC433A7)
FDXS25,35EAVMB (ARC433A8)

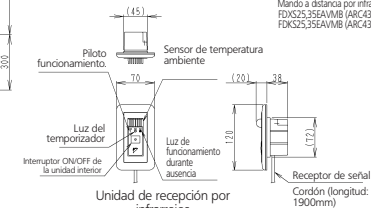

Unidad de recepción por
infrarrojos

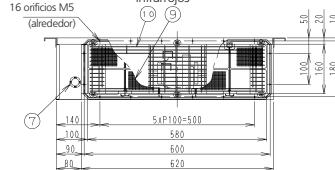

En caso de aspiración posterior

- 1 Conexión del tubo de líquido φ 6.4 (Conexión abocardada)
- 2 Conexión del tubo de gas φ 9.5 (Conexión abocardada)
- 3 Zócalo para drenaje VP20 (D.E. φ 26 / D.I. φ 20)
- 4 Manguera de drenaje (accesorio) D.I. φ 25 (Salida)
- 5 Caja de control
- 6 Conexión de la unidad receptora de infrarrojos
- 7 Conexión del suministro de energía
- 8 Abrazadera de suspensión
- 9 Filtro de aire (accesorio)
- 10 Red de protección