


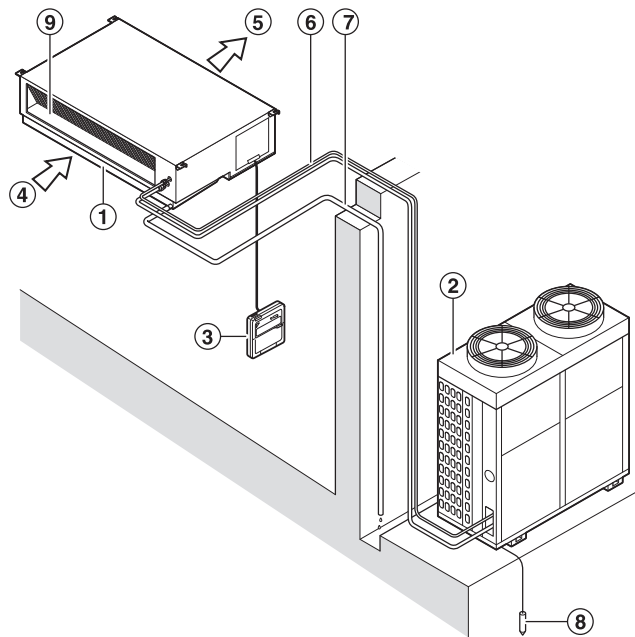

Número	Descripción
1	Unidad interior
2	Unidad exterior
3	Mando a distancia
4	Aire de entrada
5	Aire de descarga
6	Tubería del refrigerante, cable eléctrico de conexión
7	Tubería de drenaje
8	Cable de toma a tierra Conecte a tierra la unidad exterior para prevenir descargas eléctricas.
9	Filtro de aire