
**FTN50-60F**

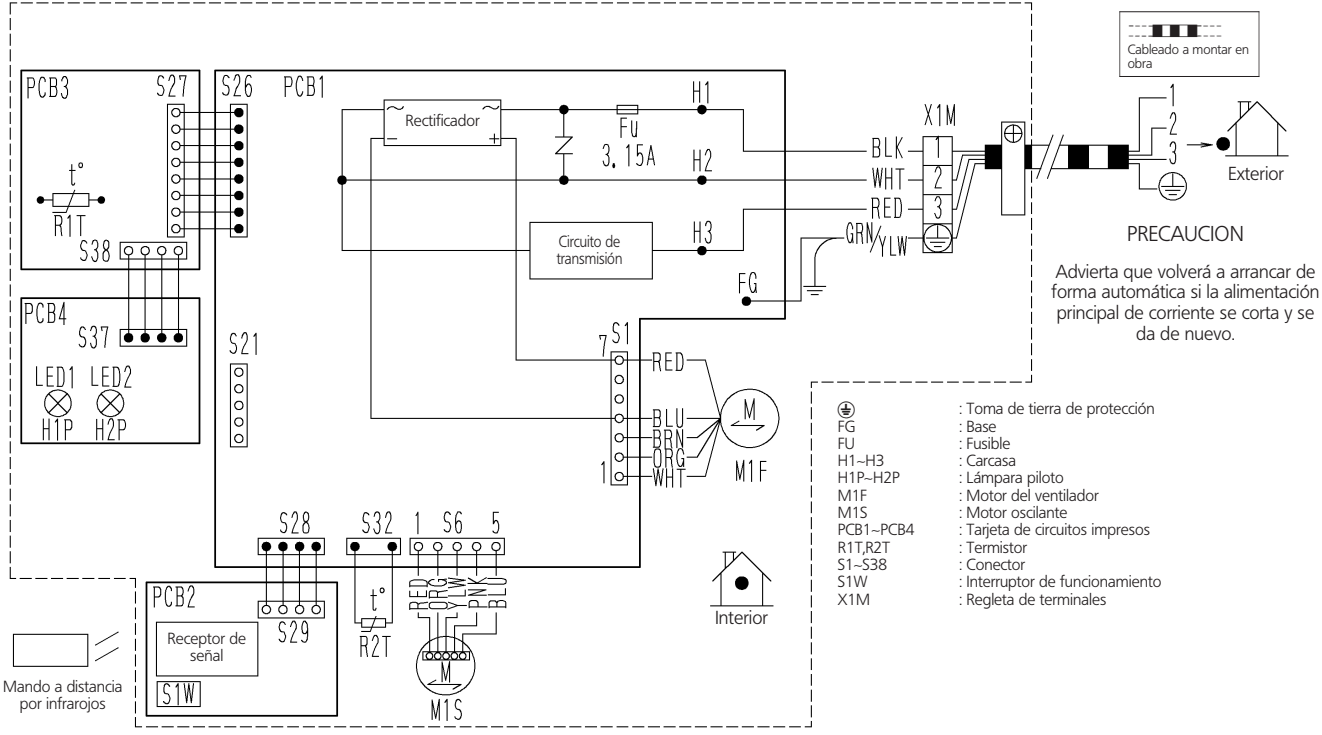


PRECAUCION

Advierta que volverá a arrancar de forma automática si la alimentación principal de corriente se corta y se da de nuevo.

| | |
|---|---|
| ⏚ | : Toma de tierra de protección |
| FG | : Base |
| FU | : Fusible |
| H1~H3 | : Carcasa |
| H1P~H2P | : Lámpara piloto |
| M1F | : Motor del ventilador |
| M1S | : Motor oscilante |
| PCB1~PCB4 | : Tarjeta de circuitos impresos |
| R1T,R2T | : Termistor |
| S1~S38 | : Conector |
| S1W | : Interruptor de funcionamiento |
| X1M | : Regleta de terminales |