
FTYN50-60F

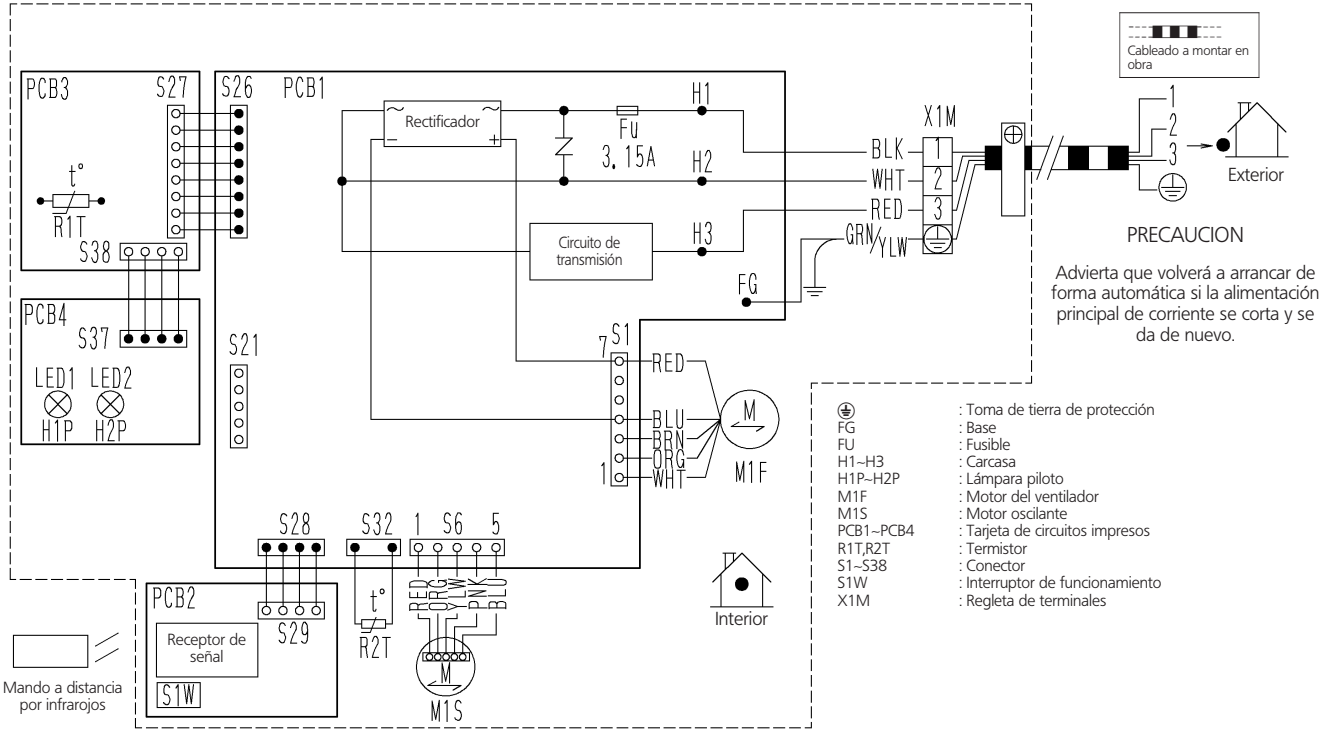

PRECAUCION

Advierta que volverá a arrancar de forma automática si la alimentación principal de corriente se corta y se da de nuevo.

⏚	: Toma de tierra de protección
FG	: Base
FU	: Fusible
H1~H3	: Carcasa
H1P~H2P	: Lámpara piloto
M1F	: Motor del ventilador
M1S	: Motor oscilante
PCB1~PCB4	: Tarjeta de circuitos impresos
R1T,R2T	: Termistor
S1~S38	: Conector
S1W	: Interruptor de funcionamiento
X1M	: Regleta de terminales