Espacio de instalación requerido


Los valores se expresan en mm.

1. Donde hay un obstáculo del lado de la aspiración


(a) Sin obstáculos arriba

1 Instalación autónoma

- Obstáculo sólo en el lado de la aspiración.

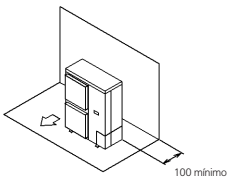


- Obstáculo en ambos lados.

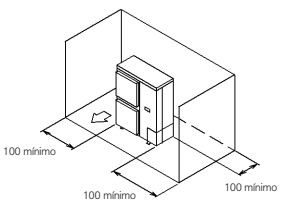

2 Instalación en serie (2 ó más).


- Obstáculo en ambos lados

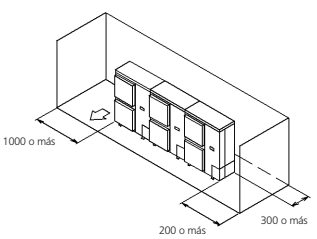


(b) Obstáculo también en la parte superior.

1 Instalación autónoma

- Obstáculo en el lado de la aspiración.

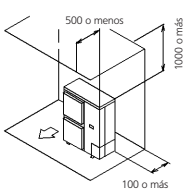


- Obstáculo en el lado de la aspiración y en ambos laterales.

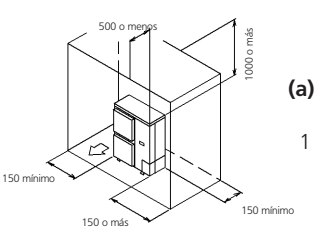

2 Instalación en serie (2 ó más).


- Obstáculo en el lado de la aspiración y en ambos laterales.

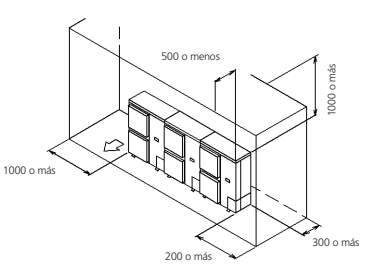


(2) Donde hay un obstáculo del lado de la descarga

(a) Sin obstáculos arriba

(1) Instalación autónoma

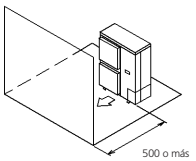


(2) Instalación en serie (2 ó más)

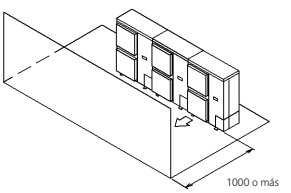


(b) Obstáculo también en la parte superior.

1 Instalación autónoma

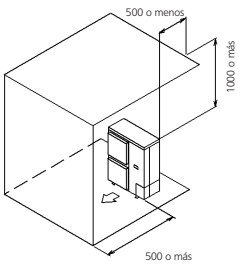

2 Instalación en serie (2 ó más).

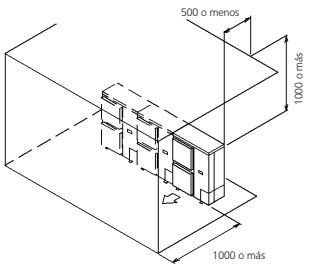


3. Donde hay obstáculos en los lados de aspiración y de descarga:

Modelo 1

Donde los obstáculos del lado de la descarga son más altos que la unidad.
(No hay límite de altura para los obstáculos del lado de entrada.)

(a) Sin obstáculos arriba.

1 Instalación autónoma.

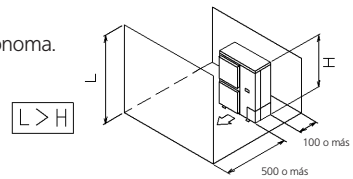

2 Instalación en serie (2 ó más).

