
(b) Obstáculo también en la parte superior

1 Instalación autónoma.

Las relaciones entre H, A y L son las siguientes.

	L	A
L ≤ H	0 < L ≤ 1/2 H	750
	1/2 H < L ≤ H	1000
H < L	Ajuste en : L <= H	

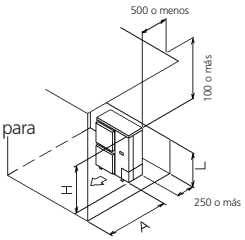


Cierre la parte inferior del marco de instalación para evitar la derivación del aire de descarga.

2 Instalación en serie (2 ó más).

Las relaciones entre H, A y L son las siguientes.

	L	A
L ≤ H	0 < L ≤ 1/2 H	1000
	1/2 H < L ≤ H	1250
H < L	Ajuste en : L <= H	

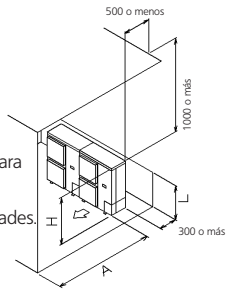

Cierre la parte inferior del marco de instalación para evitar la derivación del aire de descarga.

Esta serie sólo permite la instalación de dos unidades.


Modelo 2

Cuando el obstáculo del lado de descarga está más bajo que la unidad.
(No hay límite de altura para los obstáculos del lado de entrada.)

(a) Sin obstáculos arriba.

1 Instalación autónoma.


L ≤ H

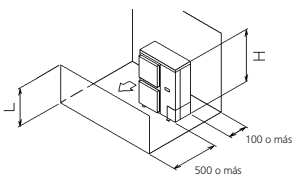

2 Instalación en serie (2 ó más).

Las relaciones entre H, A y L son las siguientes.

L	A
0 < L ≤ 1/2 H	250
1/2 H < L ≤ H	300

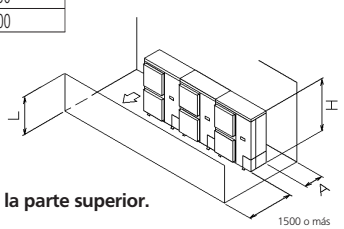


(b) Obstáculo también en la parte superior.

1 Instalación autónoma.

Las relaciones entre H, A y L son las siguientes.

	L	A
L ≤ H	0 < L ≤ 1/2 H	100
	1/2 H < L ≤ H	200
H < L	Ajuste en : L <= H	

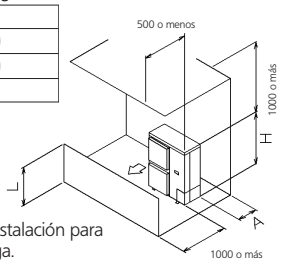


Cierre la parte inferior del marco de instalación para evitar la derivación del aire de descarga.

1 Instalación en serie.


Las relaciones entre H, A y L son las siguientes.

	L	A
L ≤ H	0 < L ≤ 1/2 H	250
	1/2 H < L ≤ H	300
H < L	Ajuste en : L <= H	

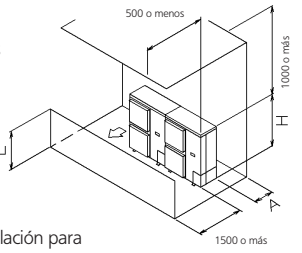

Cierre la parte inferior del marco de instalación para evitar la derivación del aire de descarga.

Esta serie sólo permite la instalación de dos unidades.

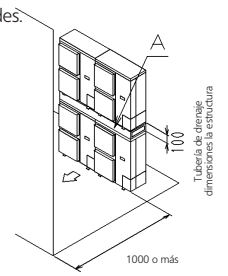


4. Instalación de apilado doble

(a) Obstáculo en el lado de la descarga.
Cierre el espacio A (el espacio entre las unidades exteriores superior e inferior) para evitar la derivación del aire descargado.

No apile más de dos unidades..


(b) Obstáculo sólo en el lado de la aspiración.
Cierre el espacio A (el espacio entre las unidades exteriores superior e inferior) para evitar la derivación del aire descargado.

No apile más de una unidad encima de la otra..

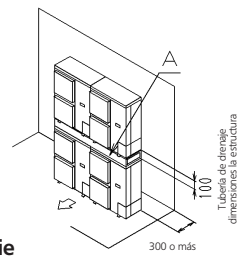


5. Filas múltiples de instalación en serie (en la azotea, etc.).

(a) Una fila de instalación autónoma.

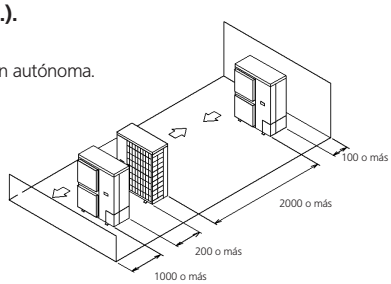

(b) Filas de instalación en serie (2 ó más).

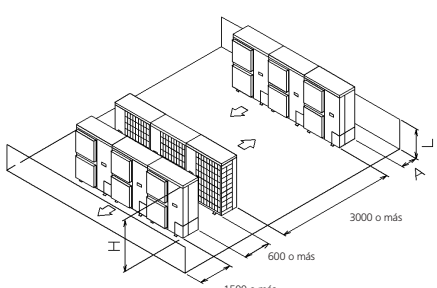

Las relaciones entre H, A y L son las siguientes.

	L	A
L ≤ H	0 < L ≤ 1/2 H	250
	1/2 H < L ≤ H	300
H < L	No se puede instalar.	