
RMXS112EV- Refrigeración

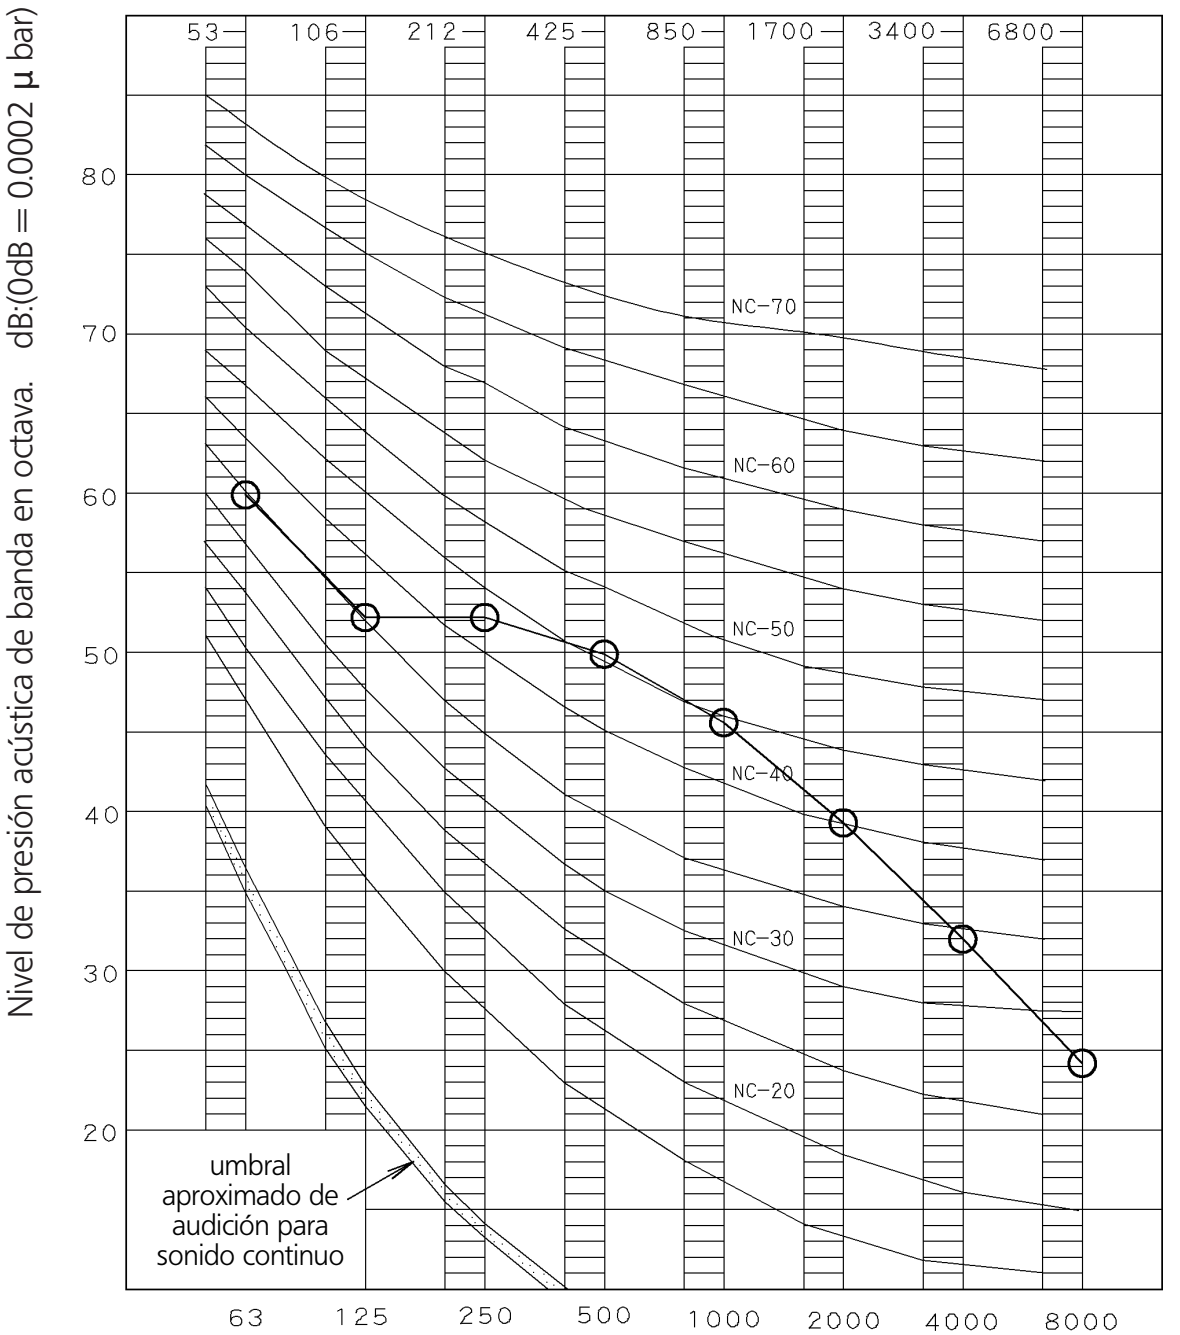


4D054137A

NOTAS

1 El ruido de funcionamiento se mide en una cámara anecoica, si se mide en las condiciones de instalación reales, normalmente se encuentra por encima del valor establecido debido al ruido ambiental y a la reflexión del sonido.

2 Lugar de medición: cámara anecoica

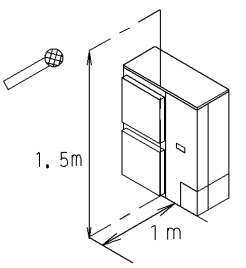

Situación del micrófono